


Panasonic[®]

取扱説明書 (操作編)

高速カラースキャナー

品番 KV-S5055CN

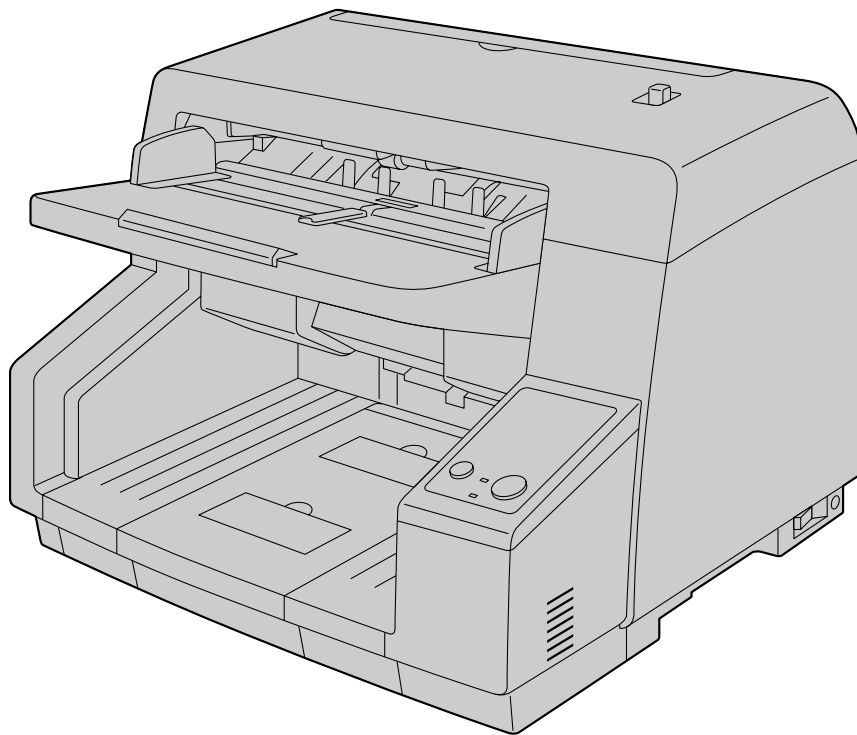

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(7～10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品の特長

すぐれた紙搬送性能

- 原稿の状態に応じてローラーを原稿へ押し当てる時間や力を自動的に調整する機構を搭載しています。
このため、極薄の20 g/m²用紙から厚めの157 g/m²用紙まで、様々な厚さの原稿が読み取り可能です。

両面高速読み取り

- 画像タイプ（モノクロ / カラー）に関わらず、高速での読み取りが可能です。
片面90 枚／分、両面180 画像／分（200 dpi）
片面60 枚／分、両面120 画像／分（300 dpi）
※A4横置きでの読み取り速度です。

効率的な読み取り作業をサポート

- セルフクリーニング機能
イオンを発生させるイオナイザを搭載し、読み取り面ガラスに付着する紙粉を軽減します。さらに、セルフクリーニングブラシが読み取り面ガラスの紙粉を清掃します。
- ステープル原稿検知機能
とじ針（ステープル）で綴じられた原稿を自動で検知し、本機が大きなダメージを受ける前に読み取りを停止するための、ステープル原稿検知機能を搭載しています。
- 重送検知機能
原稿の重送を検知する超音波方式センサーを搭載し、紙厚が異なる原稿を読み取る場合でも、重送を検出することが可能です。
- 重送スキップ機能
重送検知で読み取りが停止しても、重送スキップキーを押下することにより、容易に読み取りを再開することができます。重送と検知して欲しくない領収書を貼り付けた原稿や封筒などが混ざっていても、重送検知を有効にして読み取ることができます。

その他の特長

- 原稿ガイドを左右独立した位置に設定可能です。このため、異なる用紙サイズが混在した原稿をスムーズに読み取ることができます。
- 搬送路が大きく開くため、紙づまりの処理やメンテナンスが容易に行えます。

取扱説明書の構成について

取扱説明書（設置編）と取扱説明書（操作編）の2冊で構成されています。
それ以外に、各ソフトウェアにヘルプが付属されています。

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設置編 (印刷物) | 設置の手順と方法を記載しています。 |
| 操作編 (本書) | 各部のなまえ、操作、機能、お手入れの方法など、本機をご使用いただくうえで必要となる情報を詳しく説明しています。 |
| ソフトウェア関連の ヘルプ | <ul style="list-style-type: none"> • ISISドライバーまたはTWAINドライバーからPanasonic Image Enhancement Technology (PIE) の機能を使用する際の設定方法については、ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参照できます。 • Image Capture Plus (ICP) を使用する際の設定方法については、ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参照できます。 • 保守に使用するユーザーユーティリティについては、ソフトウェアの操作画面にあるヘルプボタンから参照できます。 |

- ICPとユーザーユーティリティのヘルプは、スタートメニューからも参照できます。詳しい閲覧方法については、取扱説明書（設置編）の「コンピューターにインストールしたマニュアルおよびヘルプの参照」をご参照ください。

本書の表記について

マークについて

操作上お守りいただきたいことなど、大切な情報を次のマークで表しています。

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| お願い | 操作上、お守りいただきたい重要事項や、禁止事項が書かれています。 必ずお読みください。 |
| お知らせ | 操作の参考となることや補足説明を記載しています。 |

表記について

- Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。
- Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。
- Windows Vista®の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating systemです。
- Windows® 7の正式名称は、Microsoft® Windows® 7 operating systemです。

商標および登録商標について

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ISISおよびQuickScanは、EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBMおよびATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標または商標です。
- IntelおよびIntel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

コンピューターのシステム環境

| | |
|--------------|----------------------------------------|
| コンピューター | CD-ROMドライブが使用可能なIBM® PC/AT®互換機 |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo、1.8 GHz以上 |
| オペレーティングシステム | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
| インターフェース | USB 2.0 |
| メモリー | 1 GB以上 |
| ハードディスク | 空き容量 5 GB以上 |

お知らせ

- 上記の必要条件はすべてのオペレーティングシステムが推奨する条件を満たすものではありません。
- コンピューターの動作環境またはアプリケーションによっては、読み取り速度が異なる場合があります。
- USB 1.1で接続した場合、読み取り速度が遅くなりますので、USB 2.0インターフェースをご使用ください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証できません。

もくじ

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 安全上のご注意 | 7 |
| お使いになる前に | 11 |
| 正しくお使いいただくためのお願い | 11 |
| 各部のなまえとはたらき | 14 |
| 本体 | 14 |
| 操作パネルとランプ表示 | 16 |
| 使う | 17 |
| 電源を入れる | 17 |
| 原稿を準備する | 18 |
| 読み取り可能な原稿 | 18 |
| 読み取りが困難な原稿 | 19 |
| 原稿を読み取る | 20 |
| 同一サイズの原稿を読み取る | 21 |
| 異なるサイズの原稿を読み取る | 27 |
| コントロールシートを使う | 34 |
| コントロールシートの印刷について | 35 |
| 背景色を変更する | 37 |
| 基準板を切り替える | 37 |
| 日常のお手入れ | 40 |
| 原稿がつまったとき（ジャム、重送、またはスキューによる紙づまり） | 40 |
| お手入れについて | 43 |
| 外側の清掃 | 43 |
| 内側の清掃 | 45 |
| 搬送路の清掃 | 47 |
| ローラーの清掃 | 50 |
| センサーと読み取り面ガラスの清掃 | 54 |
| 消耗品・オプション品について | 57 |
| 消耗品・オプション品 | 57 |
| 消耗品を交換する | 58 |
| 給紙ローラーモジュールの交換 | 58 |
| リタードローラーの交換 | 62 |
| オプション品を取り付ける | 66 |
| インプリンターユニットを取り付ける | 66 |
| インクカートリッジを取り付ける | 69 |
| インクカートリッジを取りはずす | 71 |
| 印字について | 72 |
| 必要なとき | 73 |

| | |
|------------------------------|----|
| 故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検） | 73 |
| シェーディング補正 | 76 |
| 再包装のしかた | 77 |
| 仕様 | 79 |
| 保証とアフターサービス（よくお読みください） | 81 |
| 索引 | 82 |

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

**警告**

■ **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■ **電源コードを引っばらず、電源プラグを持って抜く**



電源コードを傷め、火災・感電の原因になります。

■ **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない**



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ **異物（金属片・水・液体）が本機の内部に入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く**



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

● 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告

■ 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 発煙・発熱・異臭・異音などの異常が発生した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

- 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴ったら本機や電源プラグに触れない



接触禁止

感電の原因になります。

■ ローラークリーニングペーパーは、火気の近くでは使用しない



火気禁止

含まれたイソプロピルアルコールは、揮発性のため引火しやすく、火災の原因になります。

■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 分解や修理、改造をしない



分解禁止

火災・感電の原因になります。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 必ず、アース線接続を行う



アース線接続

漏電した場合は、火災・感電の原因になります。

- アース線接続ができない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

■ 必ず付属の電源コードを使用する



付属以外の電源コードを使用すると火災の原因になることがあります。

■ 本機を移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

■ 不安定な場所や振動の激しい場所には設置しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■ 本機の上に水などの入った容器を置かない



禁止

水などがこぼれて本機にかけると、火災・感電の原因になることがあります。

■ 本機を運ぶ際は、トレイを持たない



禁止

落ちて、けがの原因になることがあります。

■ 連休などで長期間使用しない場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

漏電により、火災の原因になることがあります。

■ 落下したり、本機を破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になることがあります。

● 使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使わない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■ トレイを台からはみ出した状態で使わない



禁止

落ちて、けがの原因になることがあります。

■ 通気孔をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

注意

■ 本機の上に重いものを置かない



禁止

落ちて、けがの原因になることがあります。


■ 連続運転直後は搬送路（読み取り面ガラスやその周辺）に手を触れない



高温注意

やけどの原因になることがあります。

■ 本機を運ぶ際は、必ず二人で両側のグリップを持つ

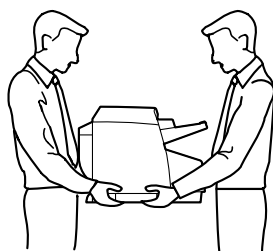

一人で持つと、落としてけがの原因になることがあります。

■ ローラークリーニングペーパーに含まれた液体を吸い込んだり、飲んだりしない



禁止

人体に害をおよぼすおそれがあります。

- 換気のよいところで使用してください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、新鮮な空気の所で安静にし、医師の診察を受けてください。

■ ADFドアを閉めるとき指のはさみ込みに注意する



指に注意

けがの原因になることがあります。

■ 狭い場所で使用するとき換気をよくする



オゾンなどの発生により、臭いによって吐き気をもよおすことがあります。

■ ローラークリーニングペーパーを使うときは、保護手袋を使用する



皮膚の弱い人は、ローラークリーニングペーパーでかぶれるおそれがあります。

- 使用後は、石鹸でよく手を洗ってください。
- 誤って眼に入ったり、皮膚や顔についた場合は直ちに水で洗い、医師の診察を受けてください。

正しくお使いいただくためのお願い

本機の取り扱い

- 湿度の高いときや、寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでください
本機が結露することがあります。そのまま使用しますと原稿読み取りが不十分になりますので、内部のローラーを乾いた布でふき、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてからご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や冷暖房機の近くに置かないでください
温度30℃以上、15℃以下および湿度80%以上、20%以下は誤動作、変形、故障の原因になります。
- 静電気の発生しやすいじゅうたんなどの上には置かないでください
静電気が発生し、故障の原因になります。

CD-ROMの取り扱い

- CD-ROMの表裏に文字を書いたり、紙を貼らないでください
データが正常に読み取れなくなります。
- 信号面に触れないでください。また、持つときは、指紋や傷がつかないように持ってください
ラベルのない虹色の面は、データが書き込まれている信号面です。信号面が汚れると、データが正常に読み取れなくなります。
- 長時間直射日光の当たるところや暖房機などの近くに放置しないでください
CD-ROMが変形し、データが正常に読み取れなくなります。
- 投げたり、曲げたりしないでください
CD-ROMに傷がついたり、変形したりすると、データが正常に読み取れなくなります。

ローラークリーニングペーパーの取り扱い

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください
- 40℃以上になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください
- ローラーや読み取り面ガラスの清掃以外の目的には使用しないでください
- ローラークリーニングペーパーに関しての詳細を知りたい場合は、安全データシート（MSDS）などの資料をご請求ください

法律で禁じられていること

次のようなコピーは法律により罰せられますので十分ご注意ください。

- 法律でコピーを禁止されているもの
 1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
 2. 未使用の郵便切手、官製はがき
 3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類
- 注意を要するもの
 1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
 2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券などの切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。
(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源の接地接続について

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。又、接地接続をはずす場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。
(J60950 (H19) の要求による記述)

電源高調波について

JIS C 61000-3-2適合品
本製品は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

セキュリティに関するお願い

本機で読み取る原稿や読み取ったデータの管理はお客様の責任にて行ってください。特に以下についてご注意ください。


- 重要な原稿は、読み取りの前後で枚数が一致していることを確認し、取り忘れなどのないようにしてください
- 重要なデータは定期的にバックアップしてください
- PCやハードディスクなどの修理や廃棄をするときは、内部の画像データを完全に消去してください

その他

- 原稿を読み取る前に、クリップやとじ針（ステーブル）を必ずはずしてください
本機を破損したり、原稿を傷める原因になることがあります。
- お手入れのときは、柔らかい乾いた布を使用してください
研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジンなどは使わないでください（変形、変色の原因になります）。
- 電源プラグは、抜き差しが容易にできる近くのコンセントに接続してください
- 付属の電源コードは本機専用です。他の機器には使用しないでください


本体

前面

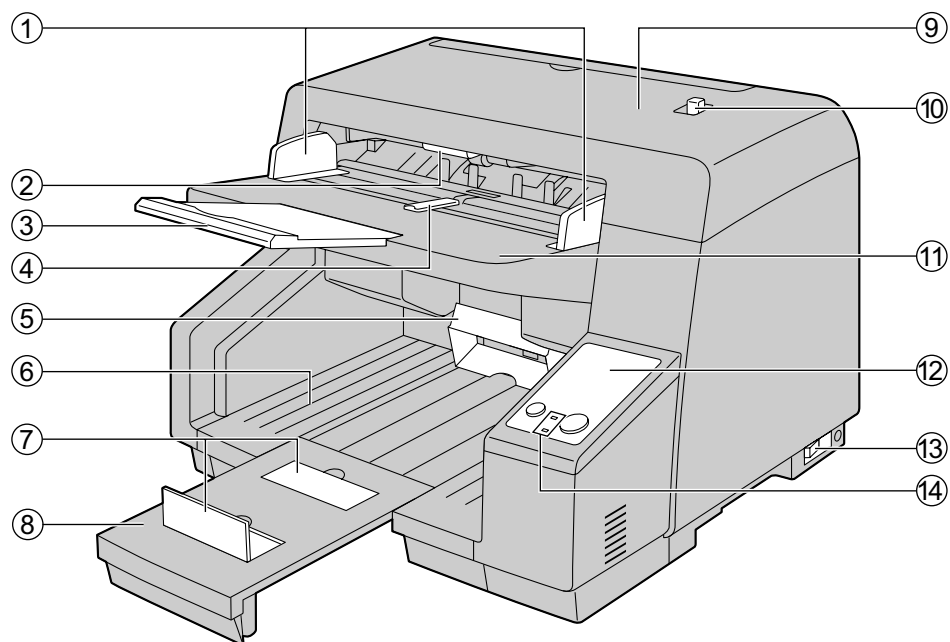

- ① 原稿ガイド
- ② ADFドア開閉レバー
- ③ ホッパー延長トレイ
- ④ 原稿ガイドロック
- ⑤ 排紙補助ガイド
- ⑥ 排紙トレイ
- ⑦ 排紙ストッパー
- ⑧ 延長トレイ
- ⑨ ADFドア
- ⑩ 手差し切替レバー
読み取り方法を、連続読み取り（Auto）、手差し読み取り（Manual）に切り替えます。
- ⑪ ホッパー
- ⑫ 操作パネル
詳しくは、「操作パネルとランプ表示」（16 ページ）をご参照ください。
- ⑬ 電源スイッチ
- ⑭ レディランプ / エラーランプ
詳しくは、「操作パネルとランプ表示」（16 ページ）をご参照ください。

背面

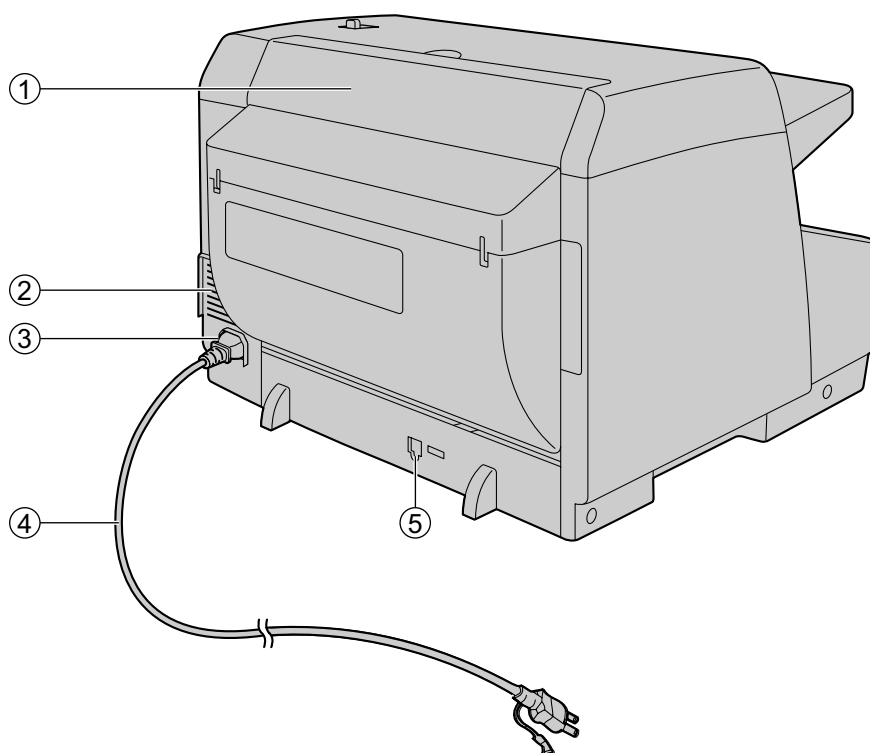

① インプリンタードア

別売のインプリンターユニットやインクカートリッジを取り付けるとき、このドアを開けます。インプリンターの取り付けについては、「インプリンターユニットを取り付ける」(66 ページ) をご参照ください。


② ファン排気口

③ 電源用コネクター

④ 電源コード

⑤ USBコネクター

操作パネルとランプ表示

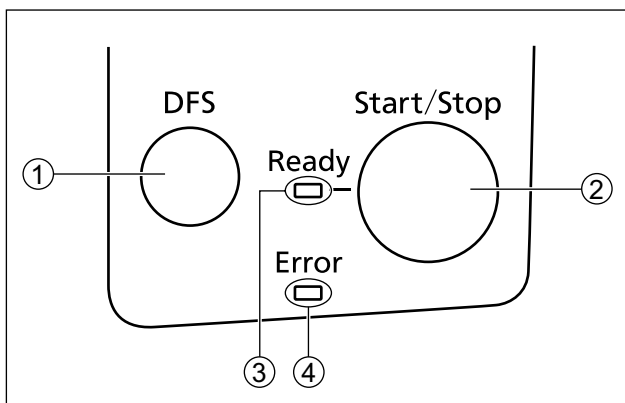

① 重送スキップキー（DFS）

重送が発生した場合にこのキーを押すと、重送した原稿を排出し、重送した原稿の画像を取得した後で、読み取り処理を継続します。

② スタート / ストップキー（Start/Stop）

- アプリケーションソフトで「手差しモード」*¹を「キー待ち」に設定している場合には、このキーを押すと読み取りを開始します。
- 読み取りを実行しているときにこのキーを押すと、読み取りを停止します。
- 重送が発生した場合にこのキーを押すと、重送した原稿を排出し、重送した原稿の画像は取得されず、読み取り処理を終了します。

③ レディランプ（Ready）

本機の状態を示します。

④ エラーランプ（Error）

エラーが発生したときに点灯します。

*¹ 「手差しモード」については、ICPのヘルプをご参照ください。


以下の表に示すように、レディランプ（③）とエラーランプ（④）の組み合わせで本機の状態を表します。

| ③ レディランプ（緑） | ④ エラーランプ（赤） | 本機の状態 |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 点灯 | 消灯 | 待機中 |
| 点灯 | 点滅（低速） | 注意あり* ¹ |
| 消灯 | 点灯 | エラー* ¹ |
| 点滅（低速） | 消灯 | 省電力モード |
| 点滅（低速） | 点滅（低速） | 注意あり* ¹ / 省電力モード |
| 点滅（高速） | 消灯 | 準備中 |
| 点滅（2回連続点滅） | 消灯 | 重送スキップモード |

*¹ 注意、エラーの内容はユーザーユーティリティーで確認してください。

電源を入れる

- 1 本機の電源スイッチ (①) を「I」(入) にする

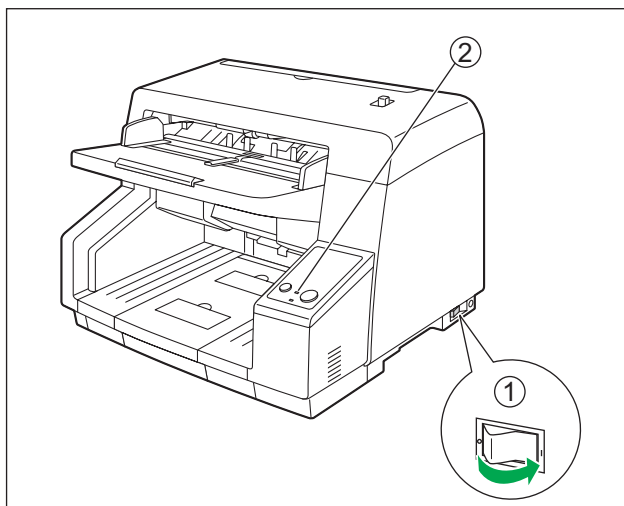


- レディランプ (②) が緑に点灯します。

原稿を準備する

読み取り可能な原稿

本機で読み取り可能な原稿は、以下のとおりです。

原稿のサイズ

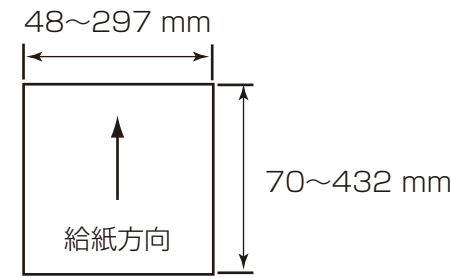

紙厚：20～157 g/m²

- ホッパーに一度に置ける原稿の枚数は、75 g/m²の新紙で200枚です。

お願い

- 原稿は、原稿ガイドにある最大量表示位置を超えないようにセットしてください。

推奨する原稿の種類： 普通紙（PPC）

原稿の種類

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">普通紙ボンド紙新聞紙ノーカーボン紙 | <ul style="list-style-type: none">再生紙OCR用紙小切手トレーシングペーパー |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

ただし、以下の条件を満たすもの

| | |
|-----|--|
| カール | |
| 折れ | |

厚みやサイズの異なる原稿を混載する場合

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原稿の厚み | 最薄紙と最厚紙の厚みの比が1.5以内 |
| 原稿のサイズ | 最小原稿サイズと最大原稿サイズの幅の比と長さの比がそれぞれ1.5以内 例) 最小原稿サイズがA4の場合は最大A3サイズまで、最小原稿サイズがA6サイズの場合は最大A5サイズまで混載可能 |

読み取りが困難な原稿

以下の原稿は、うまく読み取れない場合があります。

- 破れたり、周辺にきざみのある原稿
- カール、しわ、折り目のある原稿
- カーボン付き原稿
- 封筒、切り貼りした原稿など、紙の厚さが不均一なもの
- 端辺にミシン目や穴のある原稿
- コーティング紙

以下の原稿は、使用しないでください。

- 感熱紙
- 写真
- OHPシート、プラスチックフィルム、布地または金属シートなど
- クリップ、とじ針（ステープル）、のりの付いた原稿
- インク、朱肉などが乾ききっていない原稿
- 四角以外の異形原稿

読み取り原稿についてのお知らせ

- 読み取りが困難な原稿や、読み取り可能な原稿であっても、紙質によってはうまく読み取れない場合があります。
読み取り画像が斜めになっていたり、重送や紙づまりが発生する場合は、以下の方法で読み取ってください。
 - ローラーとセンサーを清掃する
 - ホッパーにセットする原稿の枚数を減らす
 - 縦置きを横置きに、または横置きを縦置きにする
 - 読取条件で「搬送速度」を〔低速〕にする^{*1}
 - 手差し読み取りで1枚ずつ読み取る
- ステープル原稿検知を使用する場合は、原稿の後端のカールや折れもまっすぐ伸ばしてから読み取ってください。


^{*1} 読取条件の詳しい設定の方法は、ICPまたはPIEのヘルプをご参照ください。

原稿を読み取る

本機では、同一サイズ of 原稿の読み取りや、異なるサイズを混載した原稿の読み取りができます。

お願い

- 原稿を読み取る前に、クリップやとじ針（ステープル）を必ずはずしてください。本機を破損したり、原稿を傷める原因になることがあります。

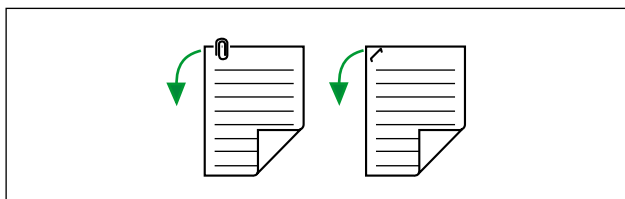


- しわや折れのある原稿は、紙づまりの原因になったり、原稿を傷める原因になることがあります。読み取る前に、しわや折れのない状態にしてください。
- 特に重要な原稿を読み取る場合は、読み取った画像およびその枚数が、元の原稿と合っていることを、必ず確認してください。
- 排紙トレイ上に排紙された原稿は、その都度取り除いてください。


同一サイズの原稿を読み取る

- 1 手差し切替レバーを動かし、連続読み取り（Auto）、または手差し読み取り（Manual）を選択する

連続読み取り（Auto）

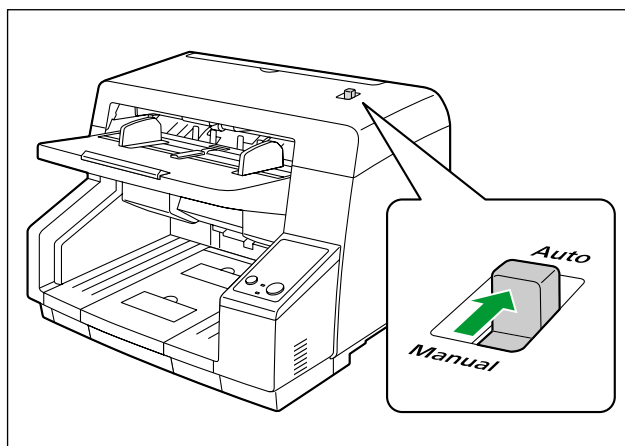

手差し読み取り（Manual）

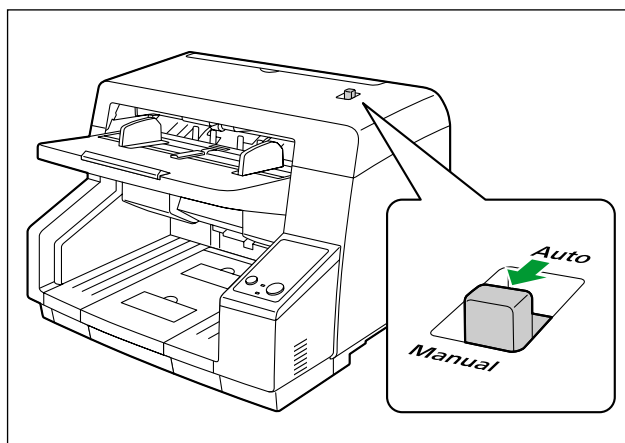


お願い

- 手差し読み取り（Manual）にしたときは、1枚ずつ原稿を給紙してください。
- 重要書類、または複葉紙を読み取るときは、手差しで給紙してください。

お知らせ

- 手差し読み取り（Manual）にしたときは、重送検知が無効になります。


2 原稿ガイド (①) をセットする原稿サイズよりやや広めの位置に合わせる

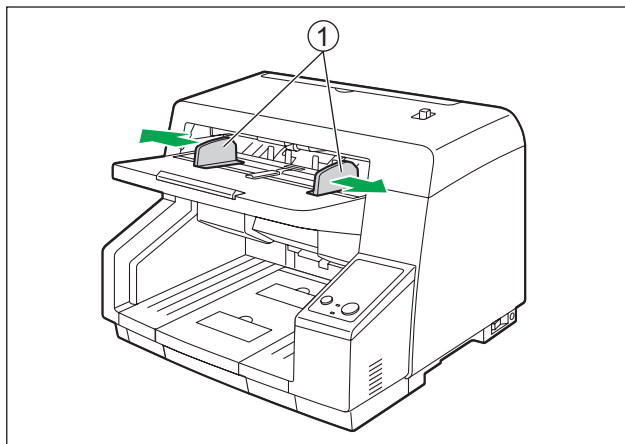

3 原稿をさばく

- とじ針（ステープル）でとじられていた原稿やファイルされていた原稿は、重送などの防止のため、セットする前によくさばいておく必要があります。


- ① 原稿の各端をさばいて、密着している束状の原稿を分離します。
- ② 原稿の両端を持って、図のように曲げます。
- ③ 原稿をしっかりとつかんで図のように両側へ引っ張り、中央部に波状のふくらみを作って分離します。

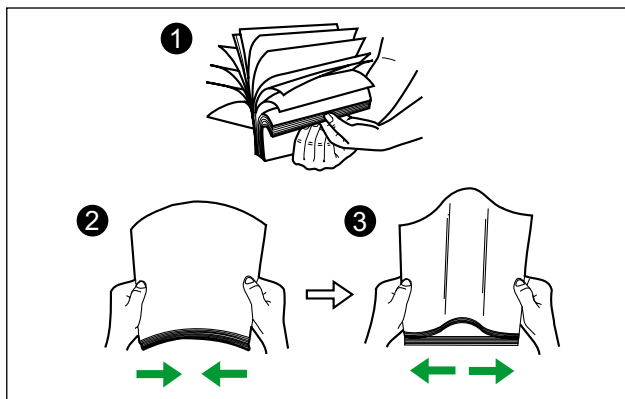

上記の手順を必要に応じて繰り返します。

4 原稿をきちんとそろえる


5 読み取る面を上向きにして、ホッパー（①）に原稿を載せ、矢印方向に止まるまで挿入する

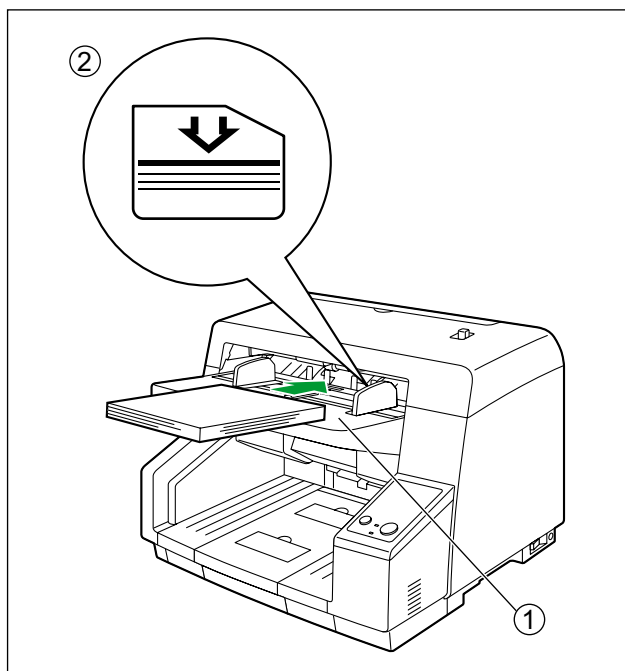

お願い


- 原稿は、原稿ガイドにある最大量表示（②）位置を超えないようにセットしてください。最大量を超えると、紙づまりや原稿の斜め読みの原因になります。

6 原稿ガイド（①）を矢印方向に寄せ、原稿の幅に合わせる

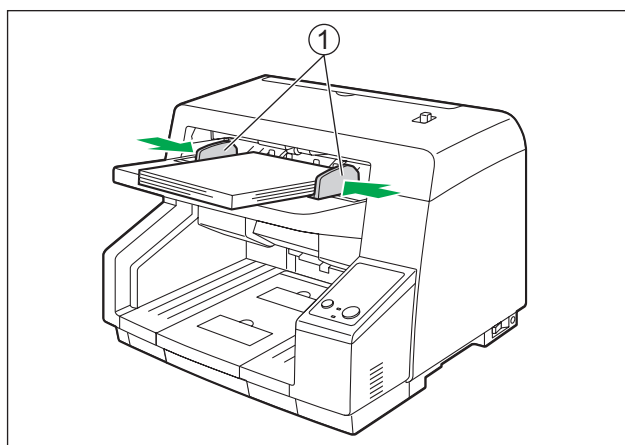


ホッパーから原稿がはみ出す場合

ホッパー延長トレイ (②) を引き出す

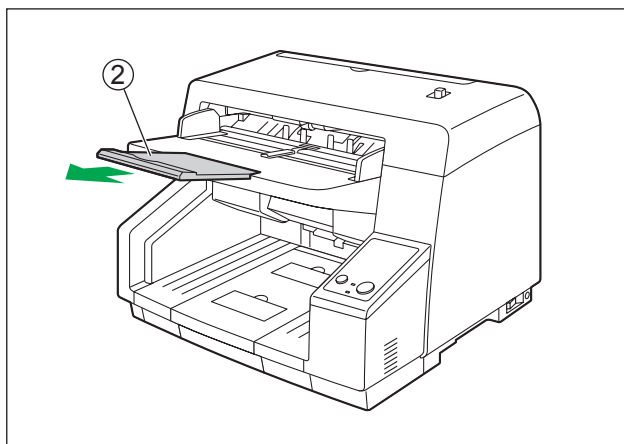


7 排紙ストッパー (①) を起こす

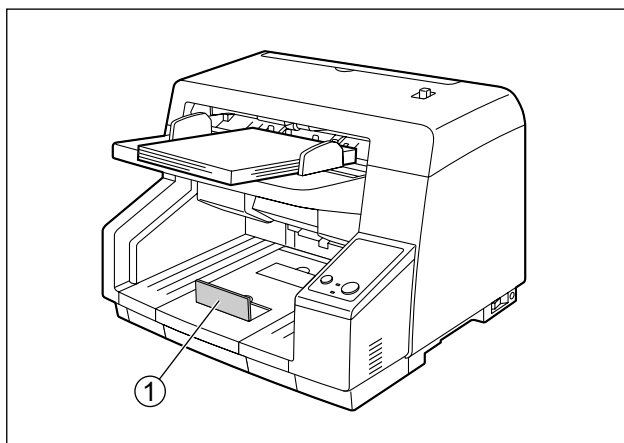



排紙トレイから原稿がはみ出す場合

排紙ストッパー (②) と延長トレイ (③) を原稿サイズに合わせて引き出す

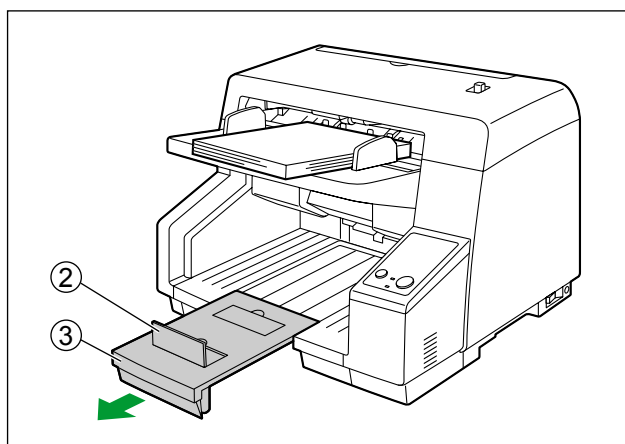


長さの短い原稿をセットする場合

下図のような原稿を読み取る場合、排紙ストッパー (④) をいっぱいに起こし、原稿サイズに合わせて、延長トレイ (⑤) を引き出す。

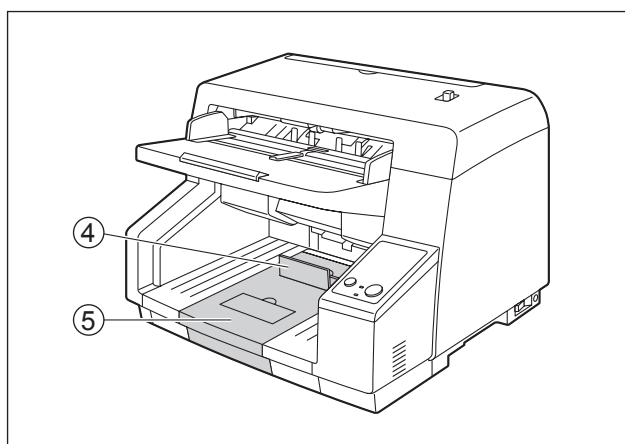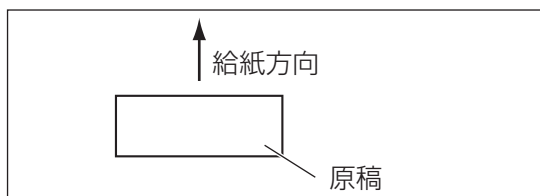

幅の狭い原稿（48 ～ 105 mm）をセットする場合

排紙補助ガイド（⑥）をおろす

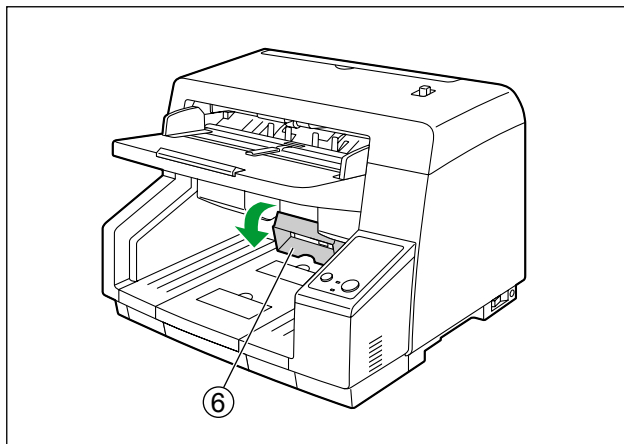

お願い

- 排紙補助ガイドを使用した後は、元の位置に戻してください。

8 アプリケーションソフト^{*1}を使って原稿を読み取る

^{*1} 付属のICPやQuickScan Proデモなど、スキャナーから画像読み取りを行うためのソフトウェア


異なるサイズの原稿を読み取る

混載の条件については、「厚みやサイズの異なる原稿を混載する場合」（18 ページ）をご参照ください。

- 異なるサイズの原稿を同時に読み取る場合は、排紙された原稿がばらけて順番通りに並ばないことがあります。


1 手差し切替レバーを動かし、連続読み取り（Auto）を選択する

連続読み取り（Auto）

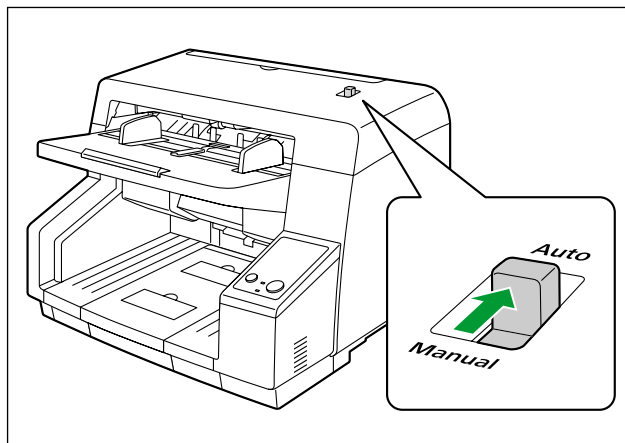


2 原稿ガイドのロックを解除する

- ロックを解除するためには、図の方向に原稿ガイドロックをスライドさせて◀(①)と●(②)を合わせます。

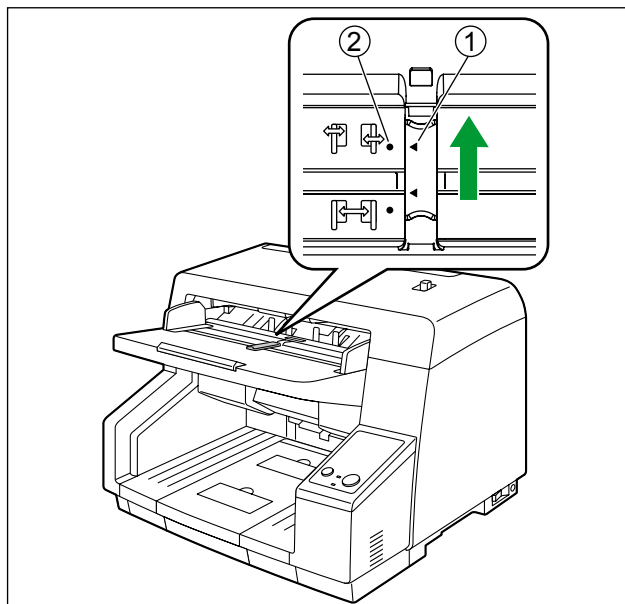


3 原稿ガイド (①) をいっぱい広げる

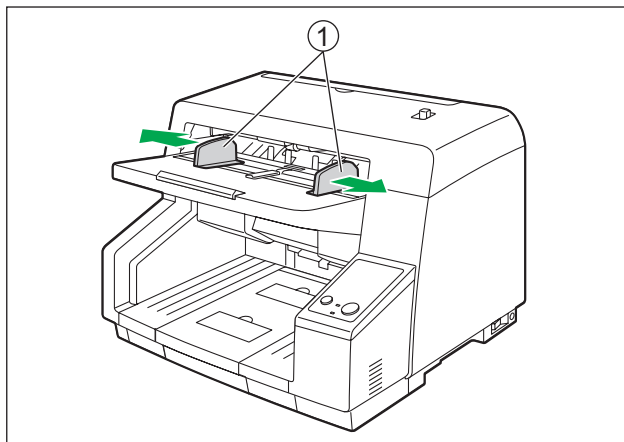

4 原稿をさばく

- とじ針（ステープル）でとじられていた原稿やファイルされていた原稿は、重送などの防止のため、セットする前によくさばいておく必要があります。
- ① 原稿の各端をさばいて、密着している束状の原稿を分離します。
- ② 原稿の両端を持って、図のように曲げます。
- ③ 原稿をしっかりとつかんで図のように両側へ引っ張り、中央部に波状のふくらみを作って分離します。

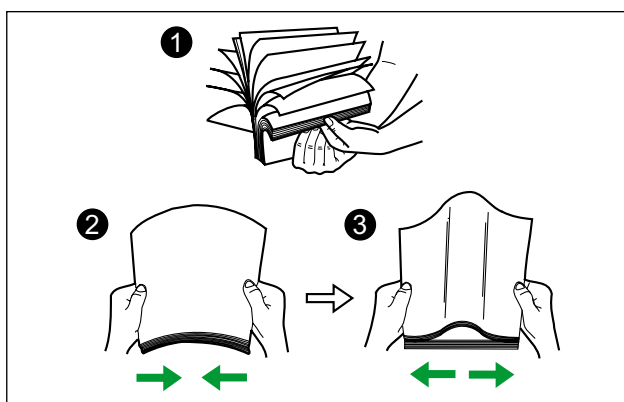


上記の手順を必要に応じて繰り返します。

お願い


- 原稿サイズごとにさばってください。

5 原稿を片方によせてそろえる

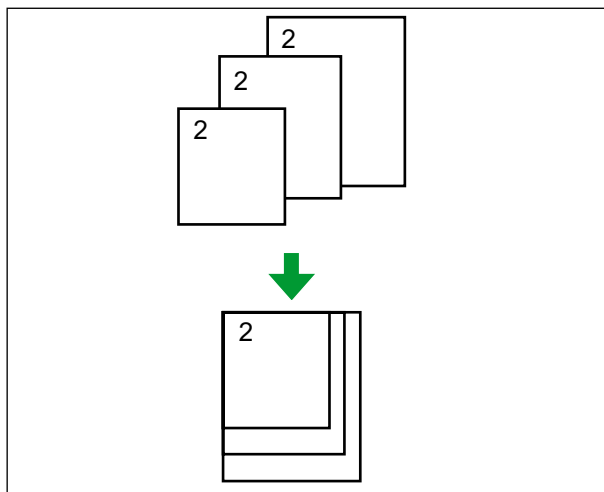

6 読み取る面を上向きにし、原稿をホッパー（①）に載せる

- 一番小さい原稿の中心と給紙ローラー（②）の中心を合わせて載せてください。給紙ローラーから原稿がはずれていると、給紙されません。

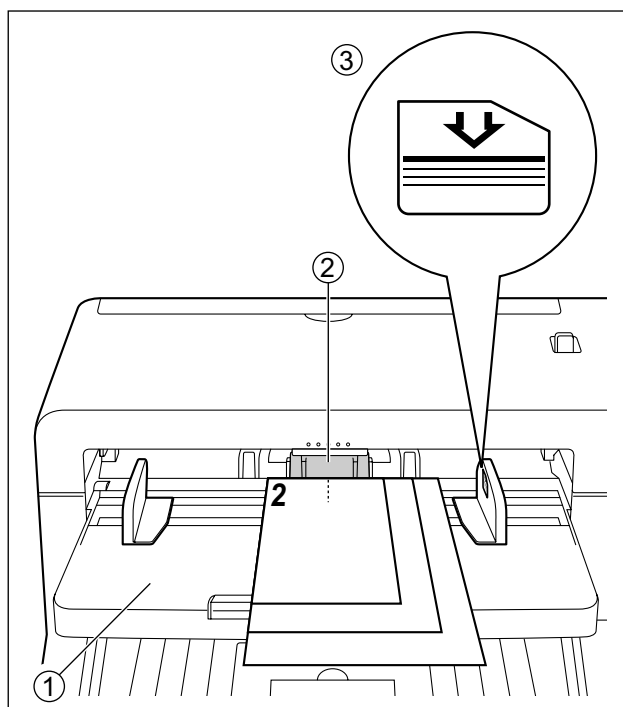


お願い


- 原稿は、原稿ガイドにある最大量表示（③）位置を超えないようにセットしてください。最大量を超えると、紙づまりや原稿の斜め読みの原因になります。
- 原稿の種類によっては、うまく給紙されないことがあります。その場合には、ホッパーに載せる原稿の枚数を減らしてください。

ホッパーから原稿がはみ出す場合

ホッパー延長トレイ (④) を引き出す

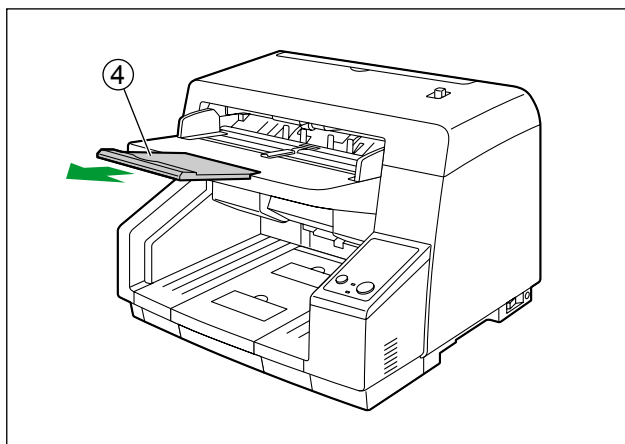


7 原稿ガイド (①) を、原稿の幅に合わせる

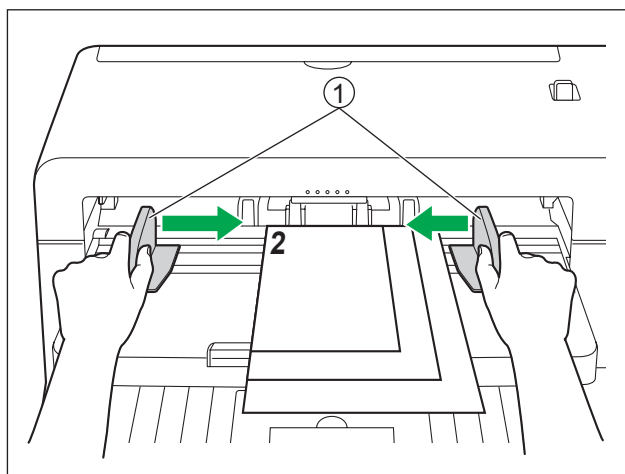

8 原稿をはずして、原稿ガイドをロックする

- 原稿ガイドをロックするためには図の方向に原稿ガイドロックをスライドさせて◀(①)と●(②)を合わせます。

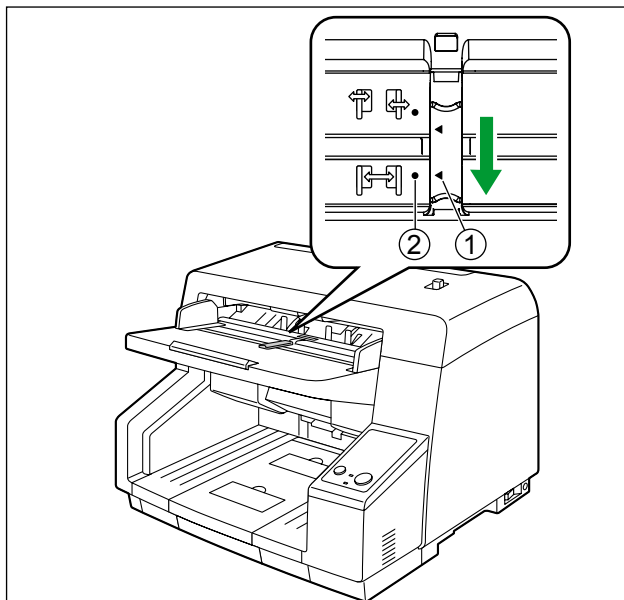


9 原稿をホッパーに戻し、原稿ガイドを原稿に合わせる

お願い


- 原稿が片方に揃っていることを確認してください。
- 一番小さい原稿の中心と給紙口の中心が合っていることを確認してください。

10 排紙ストッパー (①) を起こす

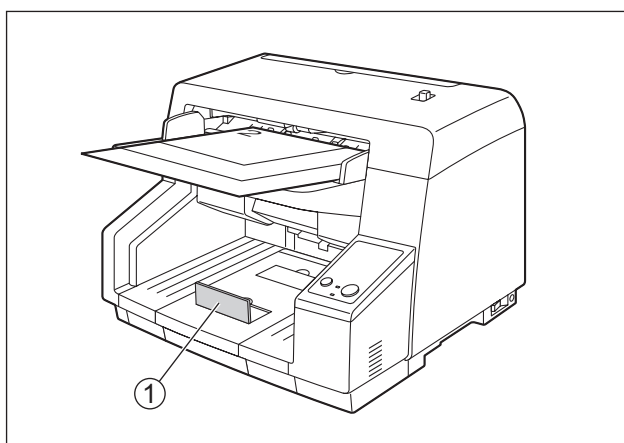



排紙トレイから原稿がはみ出す場合

排紙ストッパー (②) と延長トレイ (③) を最大原稿サイズに合わせて引き出す

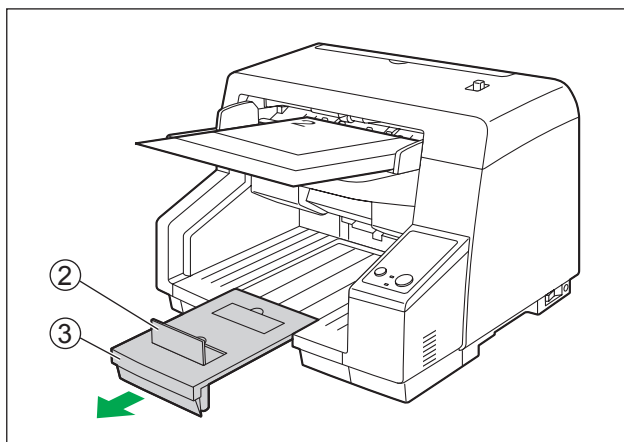

長さの短い原稿をセットする場合

下図のような原稿を読み取る場合、排紙ストッパー (④) をいっぱいに起こし、原稿サイズに合わせて、延長トレイ (⑤) を引き出す。

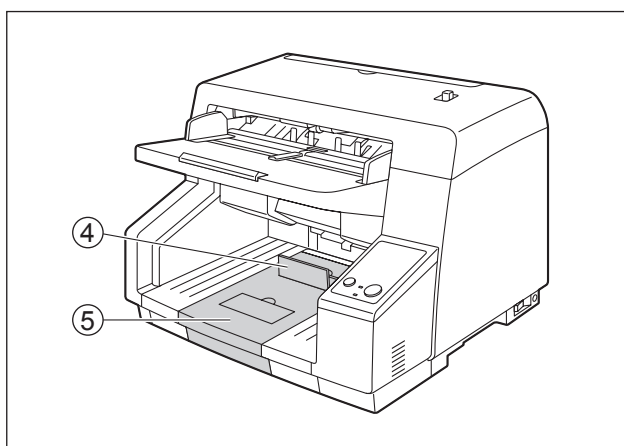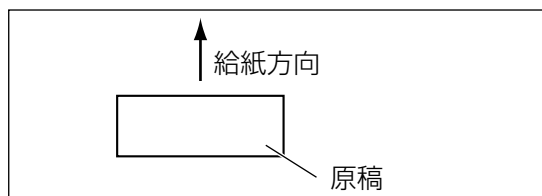


11 アプリケーションソフト*¹を使って原稿を読み取る

*¹ 付属のICPやQuickScan Proデモなど、スキャナーから画像読み取りを行うためのソフトウェア

原稿ガイドの左右位置を戻すには

1 原稿ガイドのロックを解除する


- ロックを解除するためには図の方向に原稿ガイドロックをスライドさせて、◀(①)と●(②)を合わせます。

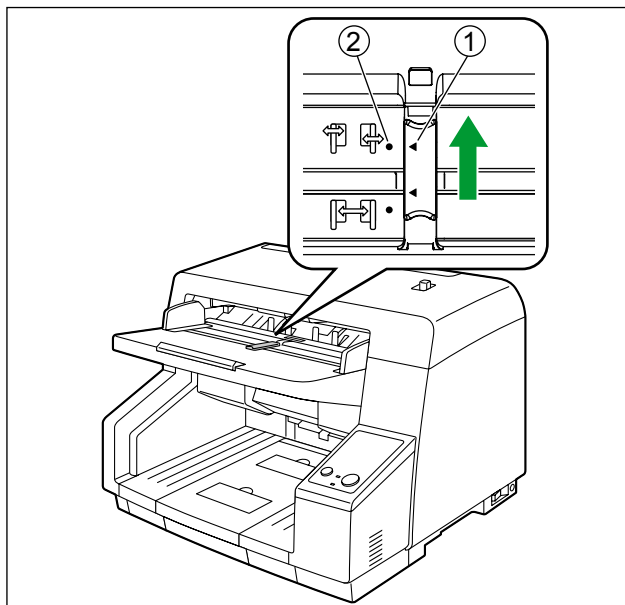

2 原稿ガイドをいっばいに広げる

3 原稿ガイドをロックする


- ロックするためには図の方向に原稿ガイドロックをスライドさせて、◀(①)と●(②)を合わせます。

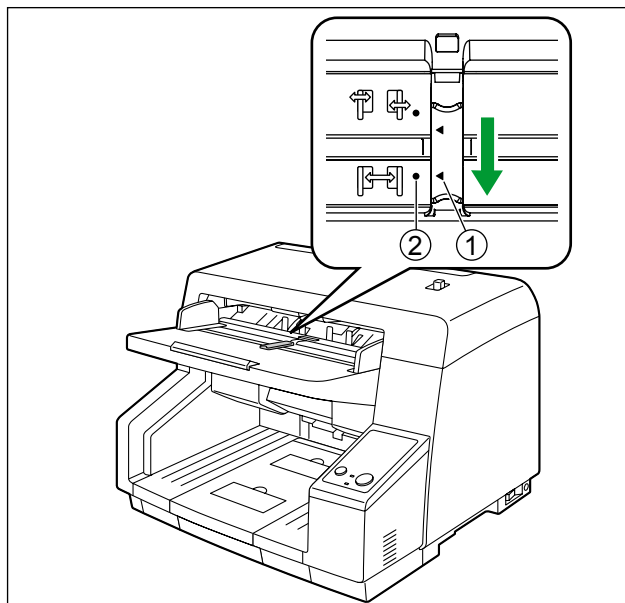

コントロールシートを使う

コントロールシートを使用すると、読み取り途中で読み取り条件を変更することができます。コントロールシートを原稿の間にはさんで読み取りを行うと、コントロールシートの次の原稿から読み取り条件が変更されます。

コントロールシートは、付属のCD-ROMに収められています。

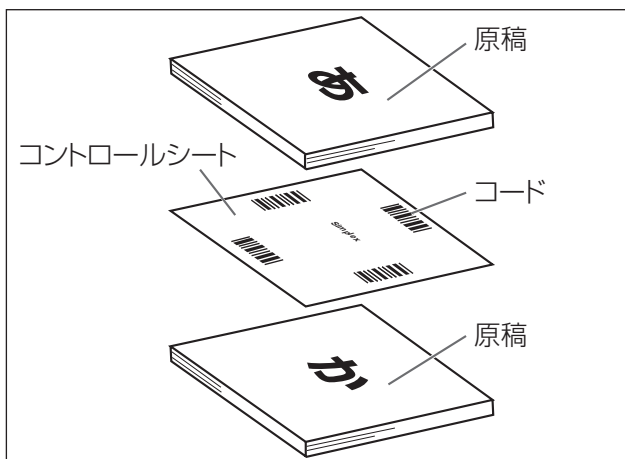

コントロールシートの機能


片面読み取り、両面読み取り、2値化、256階調グレイ、カラー、ダイナミックスレッシュホールド、ディザ、誤差拡散、ユーザー定義No.1～9、セパレーションシート

お知らせ

- 複数枚のコントロールシートが同時に使用できます。
- コントロールシートの機能を使用するには、お使いのアプリケーションソフトがコントロールシートに対応している必要があります。ご使用の際は、お使いのアプリケーションソフトの説明書をご参照ください。
- コントロールシートは、付属のCD-ROMより印刷してご使用ください。

コントロールシートの印刷について

- 拡大 / 縮小をせずに、指定のサイズの下紙に印刷してください。
- 印刷後のパターンが下紙の上端から25 mm、左右中央の位置にくるように調整してください。

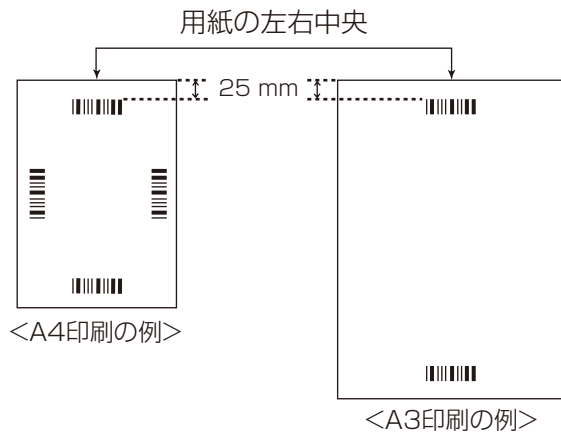

- 読み取りの際は、読み取り原稿と同じサイズの用紙に印刷して使用してください。
- 汚したり、折り曲げたり、しわにならないようにしてください。正しく読み取ることができなくなります。
- コントロールシートの詳細については、PIEのヘルプ「コントロールシート検出」をご参照ください。

コントロールシートの印刷手順

お知らせ

- コントロールシートを印刷するためには、お使いのコンピュータにAdobe® Reader®がインストールされている必要があります。
- 印刷条件の設定については、お使いのプリンターの説明書をご参照ください。

1 コンピューターのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入する

- クイックメニューソフトウェアが自動で起動します。
- セットアップ画面が表示されます。

お知らせ

- Windows VistaおよびWindows 7で自動再生のダイアログボックスが表示される場合には、[CDRun.exe] を選択します。
- クイックメニューソフトウェアが自動起動しない場合は、[マイコンピュータ] (Windows Vista およびWindows 7では[コンピューター]) からCD/DVDドライブを選び、[CDRun.exe] をダブルクリックしてください。

2 本機を選択する

3 画面右側の「マニュアル」リストから「コントロールシート」を選択する

4 原稿と同じサイズのコントロールシートを印刷する

背景色を変更する

本機は基準板を切り替えることで、読み取りの背景を白または黒のいずれかに設定することができます。工場出荷時は黒に設定されています。


お願い

- 基準板（表）と基準板（裏）は同じ設定にしてください。表と裏の設定が異なると正しく読み取ることができません。


基準板を切り替える

1 本機の電源スイッチ (①) を「○」(切) にする

- ホッパーの原稿を取り除いてください。

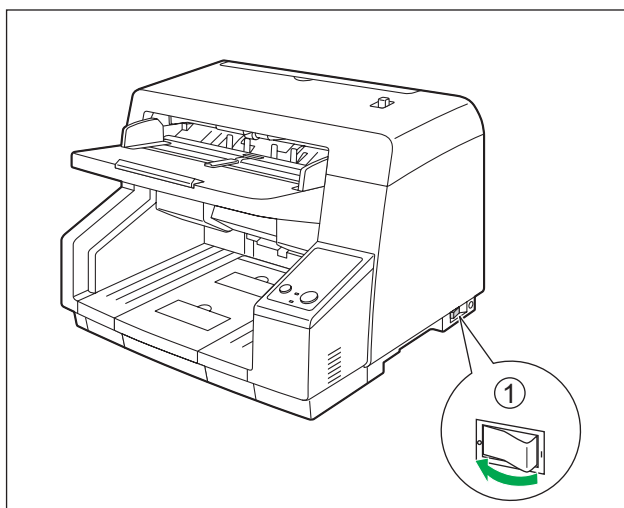


2 ADFドア開閉レバー (①) を引き、ADFドア (②) を開ける

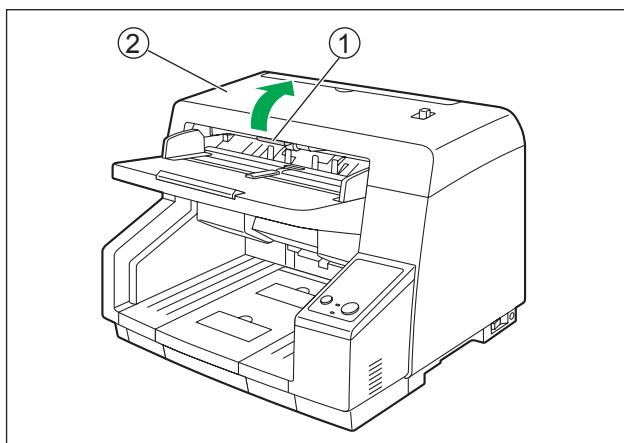

3 基準板（表）（①）と基準板（裏）（②）を回す

- 矢印の方向に両手でゆっくりと回します。
- 基準板の外側の◀マーク（③）と基準板の▶マーク（④）が合うまで回します。
この時の基準板の色が背景色です。

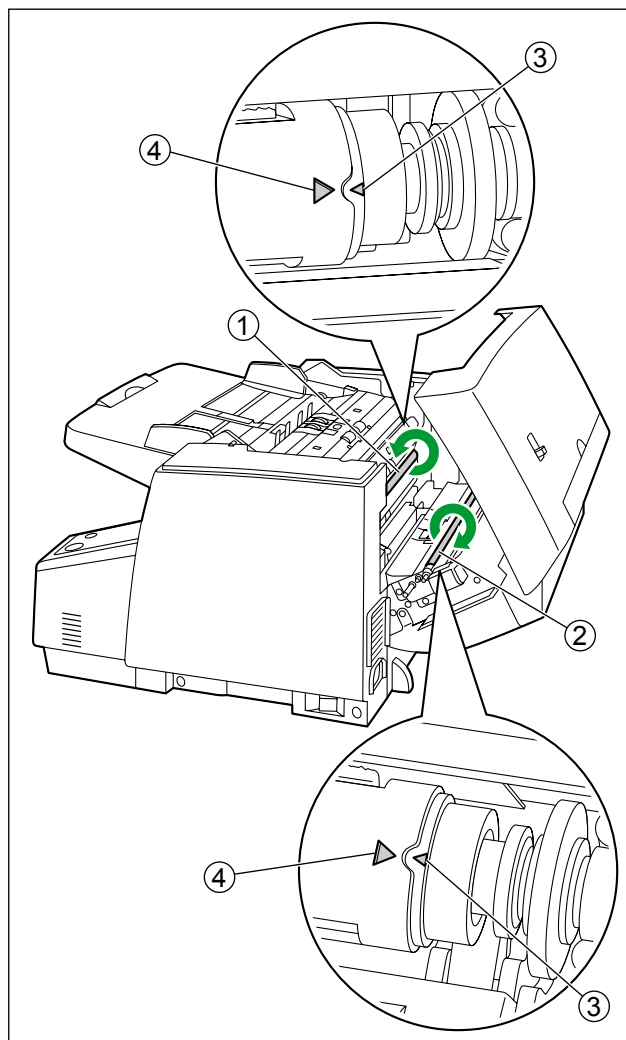


お願い

- 基準板は、必ず矢印の方向に回してください。
- 基準板の外側の◀マーク（③）と基準板の▶マーク（④）が合っていることを確認してください。
この場所が合っていないと正しい背景色になりません。

4 ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

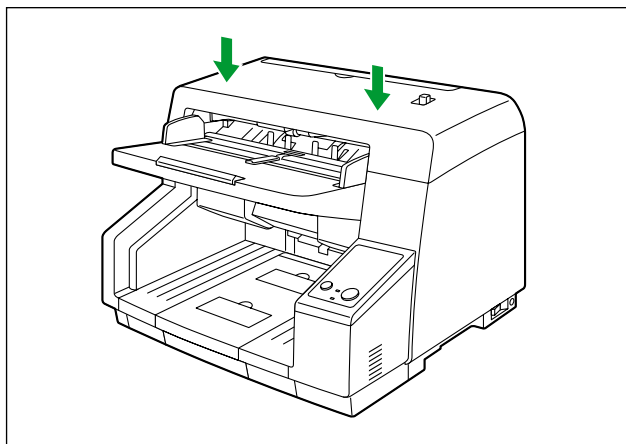

5 本機の電源スイッチを「I」(入)にする

原稿がつまったとき（ジャム、重送、またはスキューによる紙づまり）

先端が折れ曲がっていたり、破れている原稿や薄い紙の原稿などは、読み取り時に紙づまりの原因になります。原稿がつまった場合は、下記の要領でつまった原稿を取り除いてください。



注意

連続運転直後は搬送路（読み取り面ガラスやその周辺）に手を触れない




高温注意

やけどの原因になることがあります。

- 読み取り面ガラスの温度が下がるのを待ってから、つまった原稿を取り除いてください。

1 ADFドア開閉レバー（①）を引き、ADFドア（②）を開ける


- ホッパーの原稿を取り除いてください。

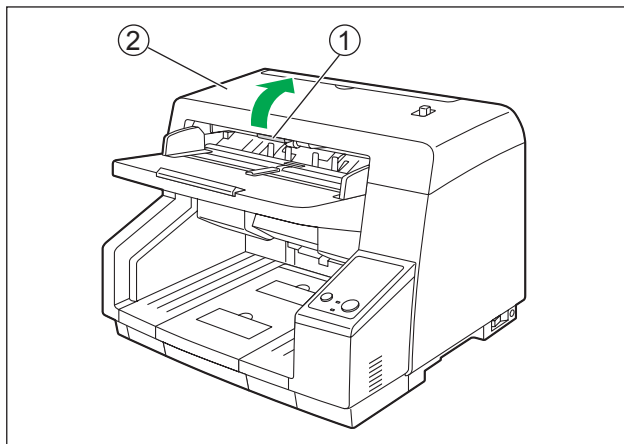

2 つまった原稿を取り除く


本機内部に原稿がつまっている場合

つまった原稿を、ADFドアの内側から取り除く

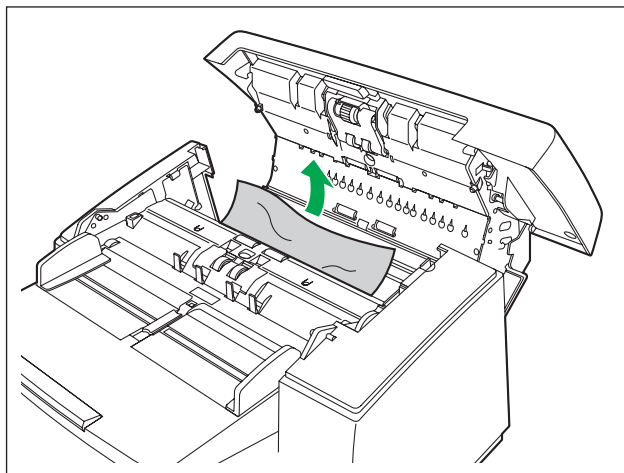


原稿の一部が排紙口から出ている場合

つまった原稿を、排紙口 (①) から手前に引き出す

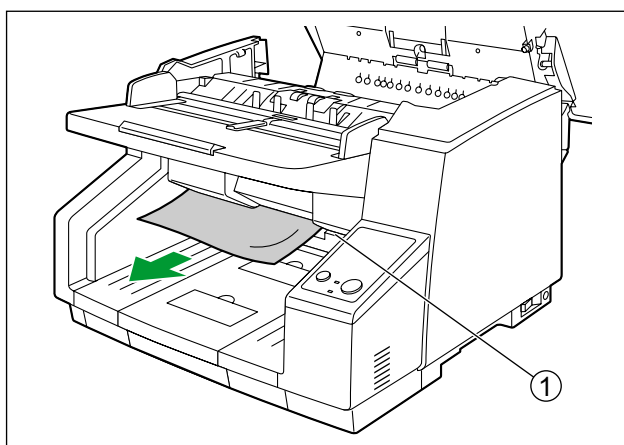

3 ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

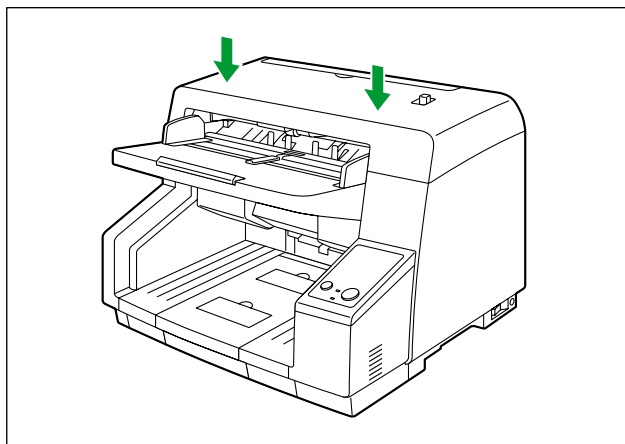


お手入れについて

外側の清掃

お願い


- ・ 研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジンなどは使わないでください（変形、変色の原因になります）。
- ・ 1ヵ月に一度、以下の手順で行ってください。

1 本機の電源スイッチ (①) を「〇」(切) にする

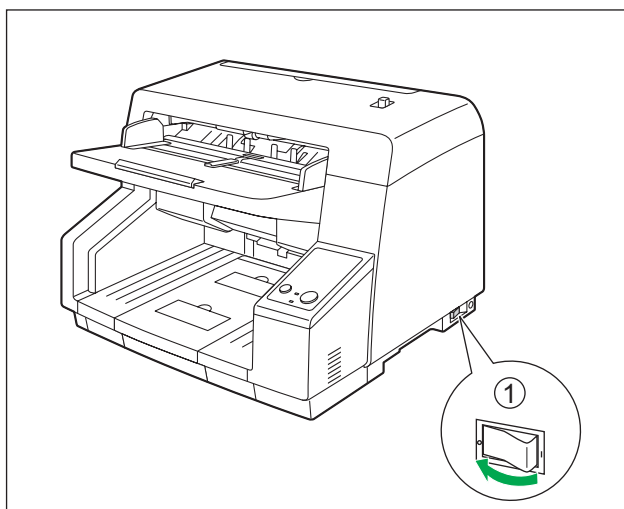


2 やわらかい布で本機の外側をふく

- ・ 給紙口 (①) や排紙口 (②) 付近の汚れもふき取ってください。

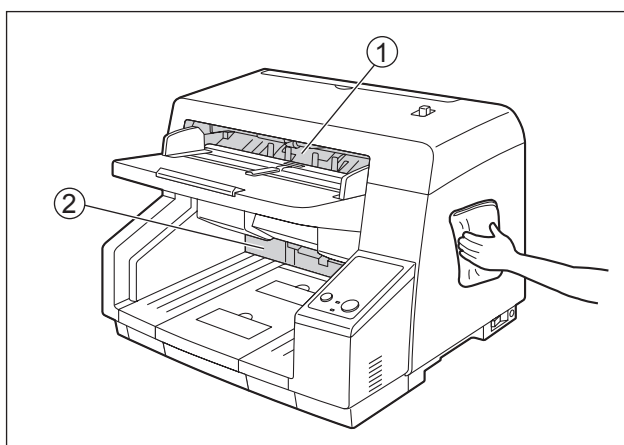

3 ブラシでファン排気口（①）の汚れやほこりを取り除く

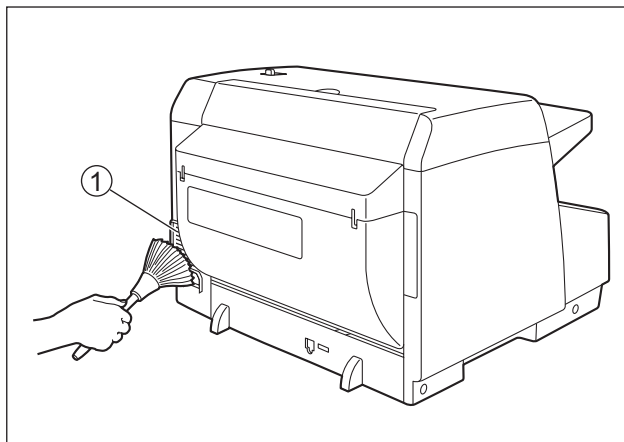


内側の清掃

お知らせ

- 少なくとも週に一度、または2万枚読み取り後のいずれか早い時期に清掃してください。
- 紙づまりまたは重送が頻繁に発生する場合は、ローラーおよびセンサーを清掃してください。
- 重送検知が正しく動作しない場合は、重送検知センサーを清掃してください。
- 読み取り画像に黒または白い線が出る場合は、読み取り面ガラスを清掃してください。
- 読み取り部の汚れは、読み取る原稿によっても異なります。安定した読み取りを行うために、こまめに清掃してください。

ローラークリーニングペーパーの取り扱いについて

ローラークリーニングペーパーは、切り取り線（①）をはさみなどで切って、袋から取り出してください。

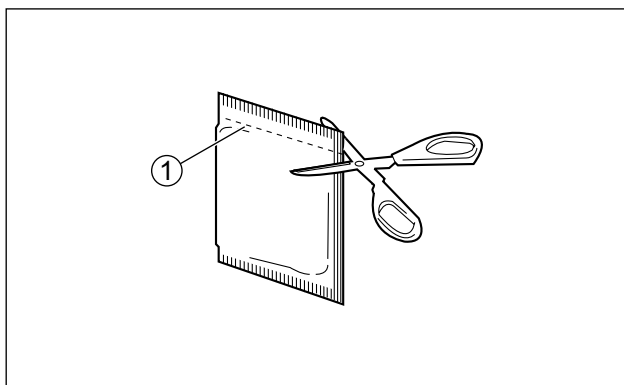

お願い

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 40℃以上になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- ローラーや読み取り面ガラスの清掃以外の目的には使用しないでください。
- ローラークリーニングペーパーに関する詳細を知りたい場合は、安全データシート（MSDS）などの資料をご請求ください。


お知らせ

- 開封後は、すぐに使用してください。封を切ったまま長時間放置すると、ペーパー内のアルコール分が蒸発し、クリーニング効果がなくなります。
- ローラークリーニングペーパーがなくなりましたら、本機をお買い上げの販売店でお求めください。（別売品品番：KV-SS03NA）

ブロアーの使い方

ブロアー（①）の先端ハケ部を取りはずし、清掃したい部分（②）にあてて、付着したごみを下図のように吹き飛ばします。

- 汚れがたまっている場合は、ブロアーのハケ部分で汚れを取り除いてから、ハケ部を取りはずしてブロアーで吹き飛ばしてください。

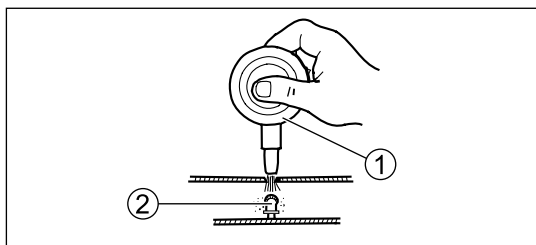

搬送路の清掃



注意

連続運転直後は搬送路（読み取り面ガラスやその周辺）に手を触れない



高温注意


やけどの原因になることがあります。

- 読み取り面ガラスの温度が下がるのを待ってから、清掃してください。


お知らせ

- ・ 搬送路の清掃は、ローラーの清掃前に実施してください。

- 1 本機の電源スイッチを「○」（切）にする
- 2 ADFドア開閉レバー（①）を引き、ADFドア（②）を開ける

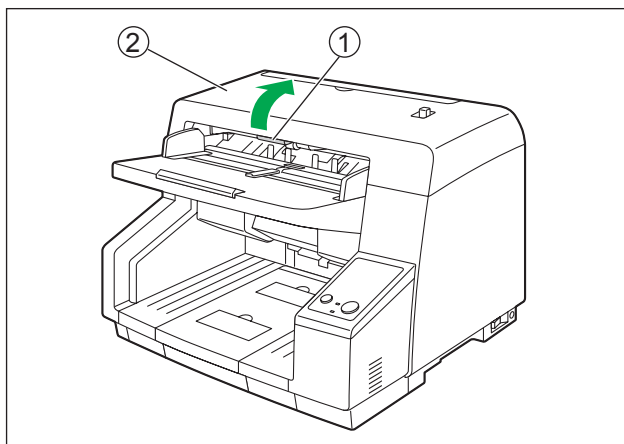


3 乾いた布で、搬送路 (①) の汚れをふき取る

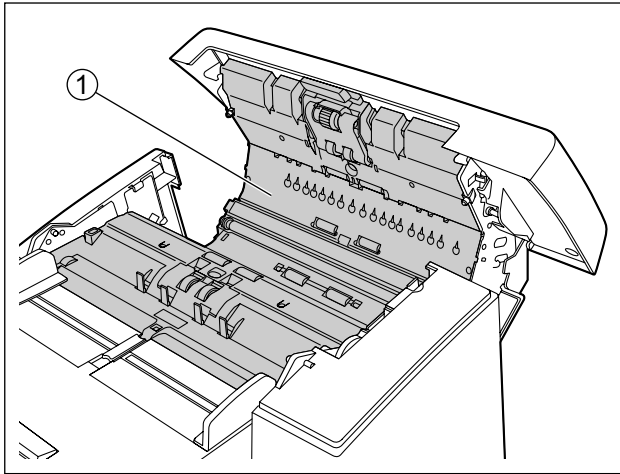

4 付属のブロアーで、セルフクリーニングブラシ (①) に付着したごみを吹き飛ばす

- 矢印の方向に基準板 (②、③) を回し、ブラシが見える状態にしてください。

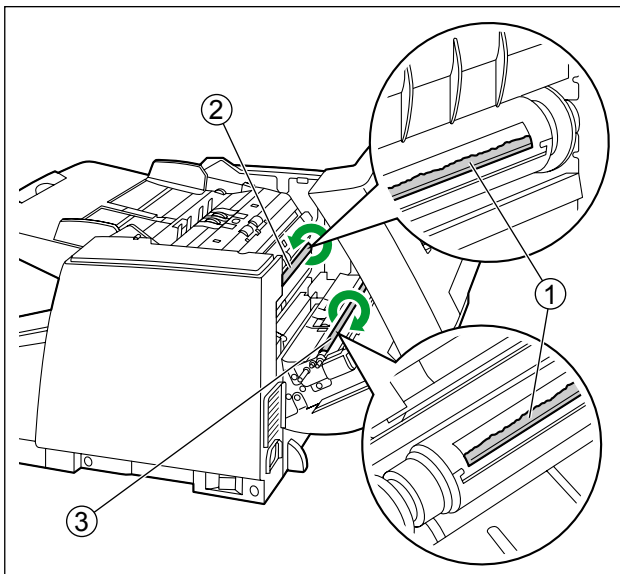

- 清掃後に基準板 (②、③) を矢印の方向に回して元の背景色にしてください。


お願い

- 清掃後は、基準板の外側の◀マークと基準板の▶マークが合っていることを確認してください (38 ページ)。
この場所が合っていないと正しい背景色になりません。

5 付属のブロアーで、イオン噴出口（①）に付着したごみを吹き飛ばす。


お願い

- イオン噴出口の清掃の際は、必ず先端ハケ部を取りはずして使用してください。先端ハケ部を使用すると、イオナイザが壊れるおそれがあります。

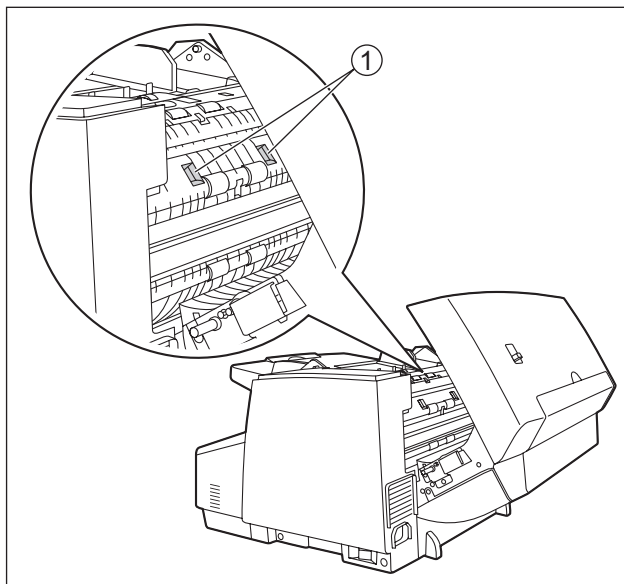

6 ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

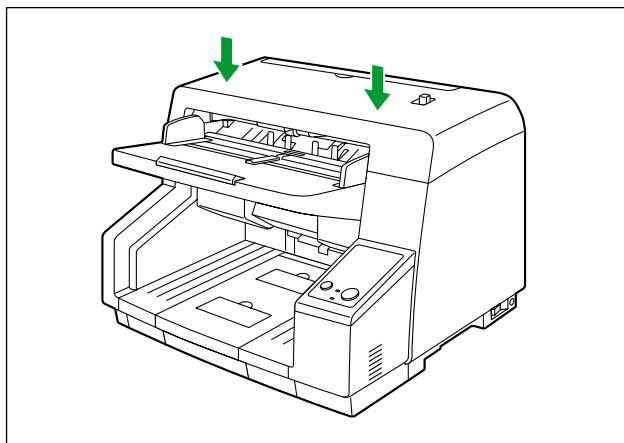

7 本機の電源スイッチを「I」（入）にする

ローラーの清掃



連続運転直後は搬送路（読み取り面ガラスやその周辺）に手を触れない




やけどの原因になることがあります。

高温注意


- 読み取り面ガラスの温度が下がるのを待ってから、清掃してください。

- 1 本機の電源スイッチを「○」（切）にする
- 2 ADFドア開閉レバー（①）を引き、ADFドア（②）を開ける

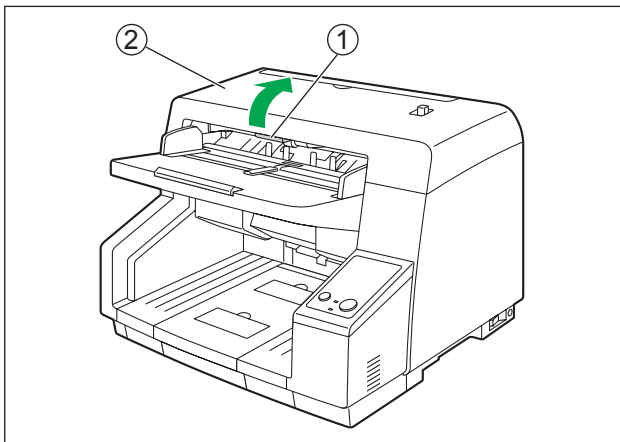


3 ローラークリーニングペーパー（45 ページ）で、ローラー表面の汚れをふき取る

ローラーのふき取り方向

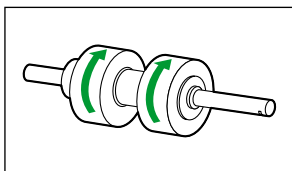

リタードローラー、分離ローラー

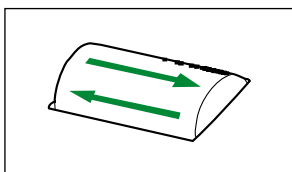


その他のローラー


お願い

- リタードローラーは、取りはずしてから、図の矢印の方向に、表面の汚れを軽くふき取ってください。強くふくと、ローラーが傷ついたりはずれたりします。
リタードローラーの取りはずし方は、「リタードローラーの交換」（62 ページ）をご参照ください。
- その他のローラーは、図の矢印の方向に、表面の汚れをふき取ってください。指でローラーを少しずつ回転させて、全周ふき取ってください。ふき取る際に、ローラーが回転する場合は、軽く指で押さえてください。

清掃するローラーの位置

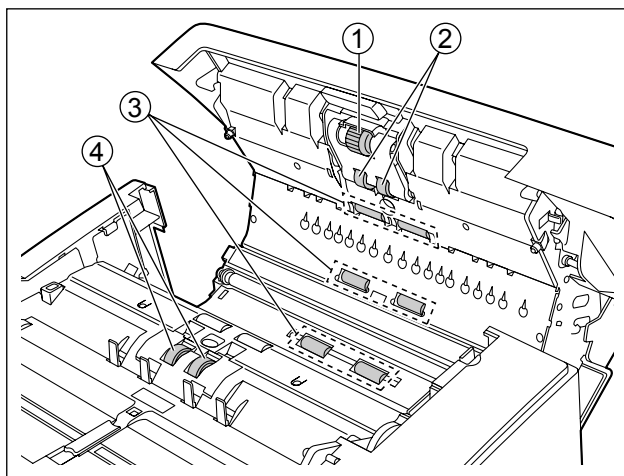


- ① 給紙ローラー
- ② 分離ローラー
- ③ フリーローラー
- ④ リタードローラー

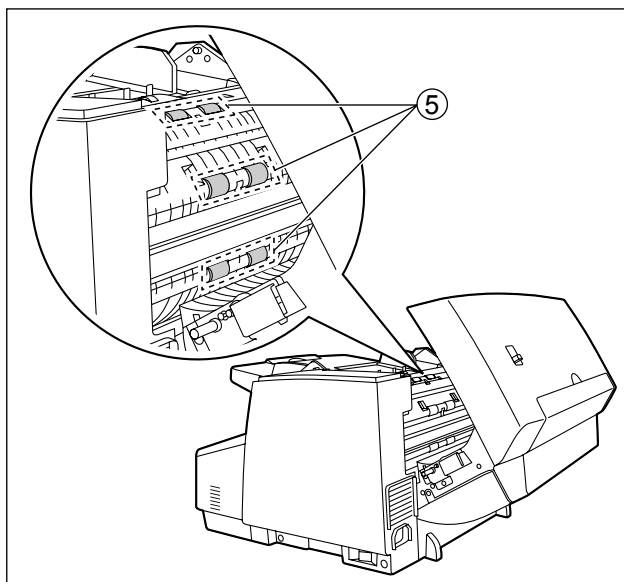

- ⑤ 駆動ローラー

4 ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

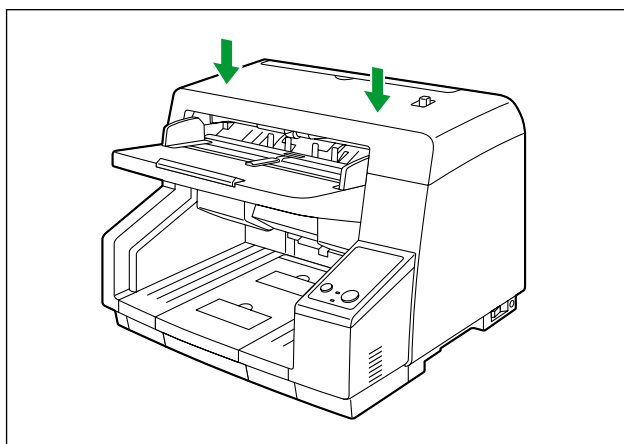

5 本機の電源スイッチを「I」（入）にする

6 ユーザーユーティリティでローラー清掃のカウンターをゼロ（0）にする

- ユーザーユーティリティを起動し、画面上の「ローラー清掃後」の「カウンタークリアー」ボタンを押して「ローラー清掃後」カウンターをゼロ（0）にしてください。
- 詳細は、ユーザーユーティリティのヘルプをご参照ください。

センサーと読み取り面ガラスの清掃



注意

連続運転直後は搬送路（読み取り面ガラスやその周辺）に手を触れない




高温注意

やけどの原因になることがあります。


- 読み取り面ガラスの温度が下がるのを待ってから、清掃してください。

- 1 本機の電源スイッチを「○」（切）にする
- 2 ADFドア開閉レバー（①）を引き、ADFドア（②）を開ける

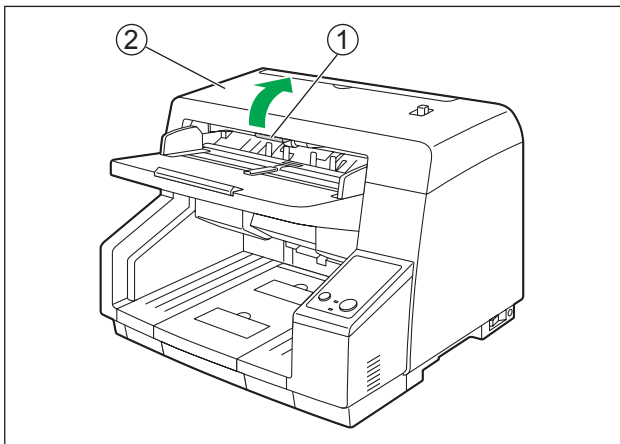


- 3** 付属のブロアーで、センサー（①、②、③、④、⑦）、および反射板（⑩）に付着したごみを吹き飛ばし、ローラークリーニングペーパー（45 ページ）で、読み取り面ガラス（⑤、⑨）と、基準板（⑥、⑧）の汚れをふき取る

清掃するセンサーの位置

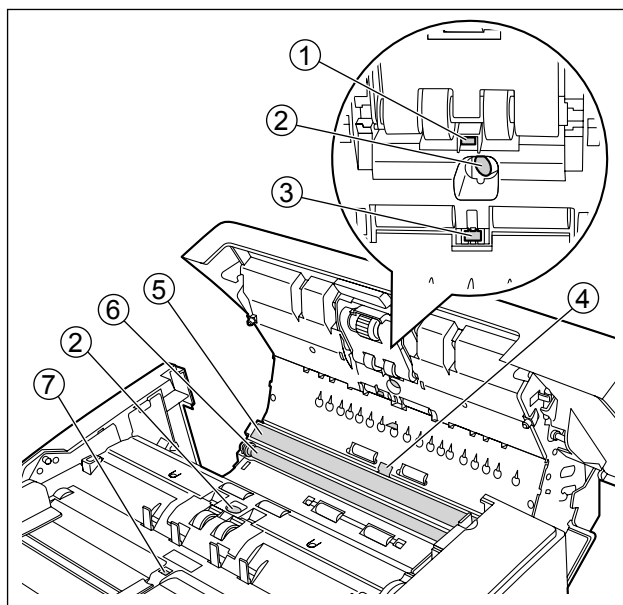

- ① 待機センサー
- ② 重送検知センサー
- ③ 滑り検出センサー
- ④ 始端センサー
- ⑤ 読み取り面ガラス（表）
- ⑥ 基準板（裏）
- ⑦ 原稿センサー

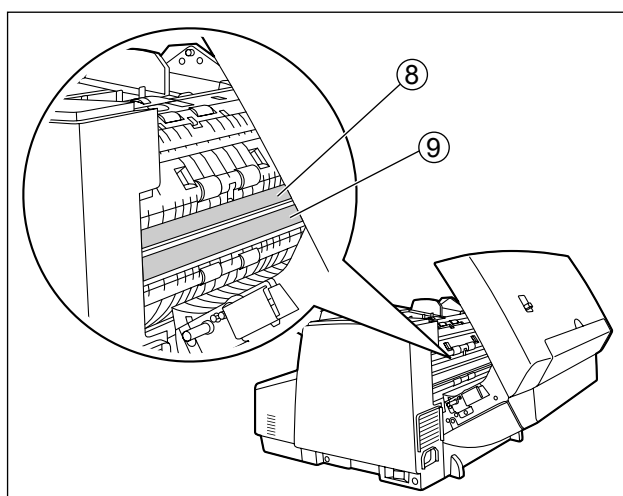


- ⑧ 基準板（表）
- ⑨ 読み取り面ガラス（裏）


お願い

- 清掃後は、基準板の外側の◀マークと基準板の▶マークが合っていることを確認してください（38 ページ）。
この場所が合っていないと正しい背景色になりません。

清掃する反射板の位置

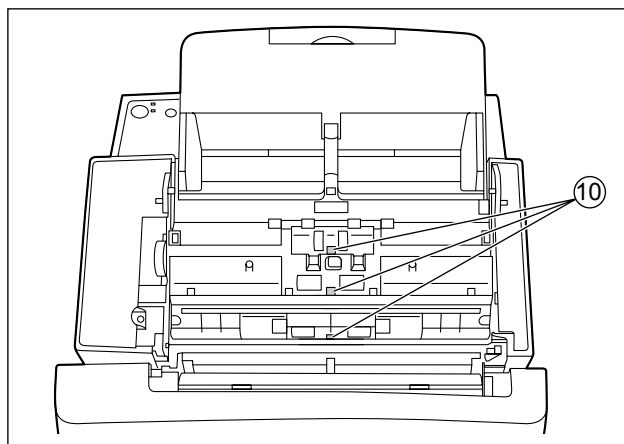


⑩ 反射板

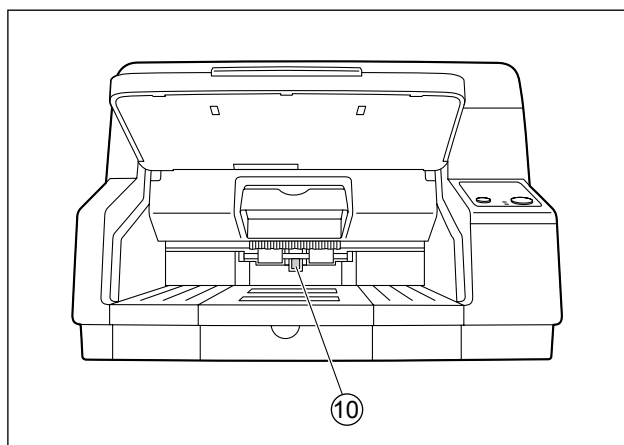

4 ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

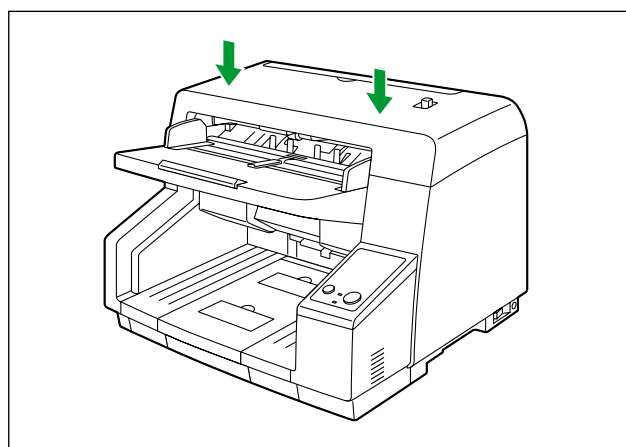

5 本機の電源スイッチを「I」(入)にする

消耗品・オプション品

| | 製品名 | 品番 | 備考 |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消耗品 | ローラー交換キット ・ 給紙ローラーモジュール ・ リタードロラー | KV-SS039N | — |
| | ローラークリーニングペーパー | KV-SS03NA | 「ローラークリーニングペーパーの取り扱いについて」(45 ページ) をご参照ください。 |
| | インクカートリッジ | KV-SS021N | オプション品のインプリンターユニット用です。 取り付け・取りはずしについては、「インクカートリッジを取り付ける」(69 ページ) をご参照ください。 |
| オプション品 | インプリンターユニット | KV-SS014N | 原稿に文字や数字を印字します。 消耗品のインクカートリッジを1個、付属しています。 取り付けについては、「インプリンターユニットを取り付ける」(66 ページ) をご参照ください。 |

お知らせ

- ・ 消耗品やオプション品のご購入は、本機をお買い上げの販売店までご連絡ください。

消耗品の交換時期について

35万枚読み取り後は、給紙ローラーモジュール、およびリタードロラーの交換をおすすめします。
(35万枚とは標準紙の読み取り枚数で、実際のローラーの寿命は、読み取る原稿の紙質などによって異なります。)


読み取り枚数は、ユーザーユーティリティーで確認できます。

消耗品を交換する


紙づまりや重送が頻繁に発生し、ローラーを清掃（50 ページ）しても直らない場合は、別売の「ローラー交換キット（KV-SS039N）」をお求めのうえ、給紙ローラーモジュール、およびリタードローラーを同時に交換してください。

給紙ローラーモジュールの交換



- 1 本機の電源スイッチ（①）を「○」（切）にし、電源プラグをコンセントから抜く

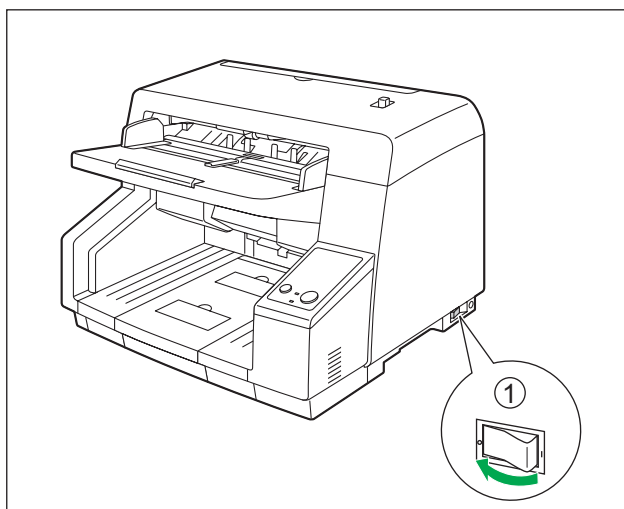

- 2 ADFドア開閉レバー（①）を引き、ADFドア（②）を開ける

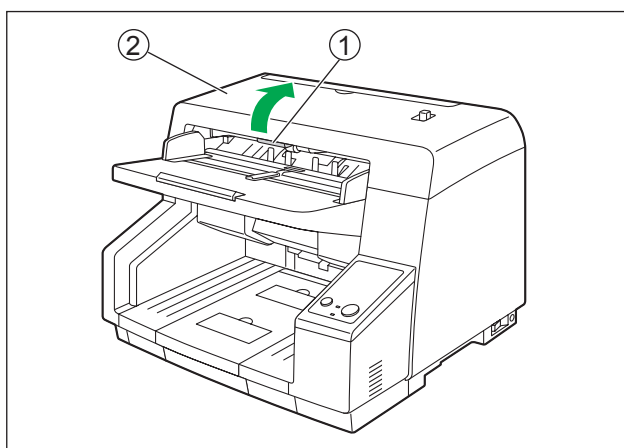



- 3** 給紙ローラーモジュールのレバー（①）を矢印（①、②）の順番に動かし、給紙ローラーモジュールを手前に抜き取る

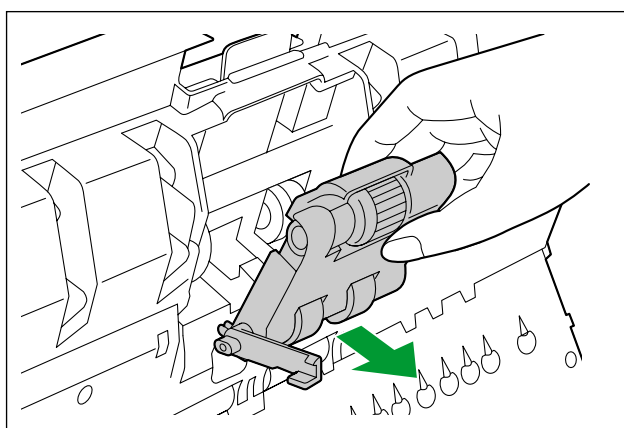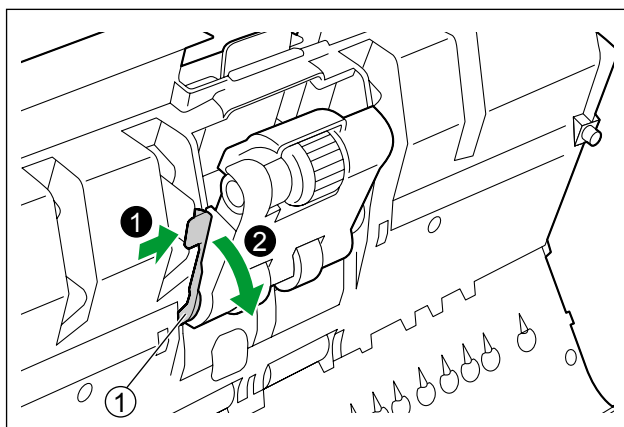

- 4** 別売の「ローラー交換キット（KV-SS039N）」を開けて、新しい給紙ローラーモジュールを取り出す

5 新しい給紙ローラーモジュールを取り付ける

- 給紙ローラーモジュールのレバー (①) を下げた状態で両側の突起部分 (②) を溝 (③) に通し、レバーを「カチッ」と音がするまで、矢印方向にゆっくりと押し上げます。

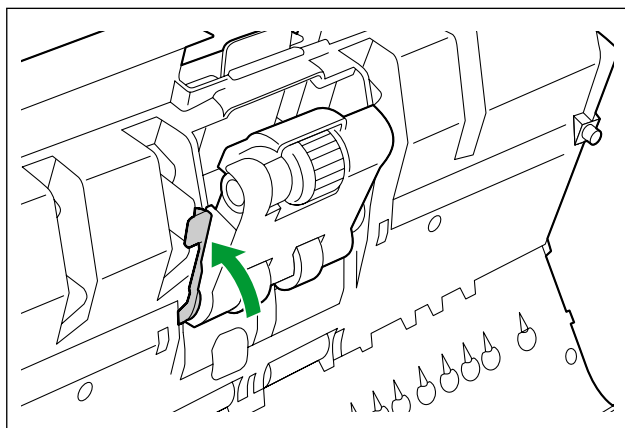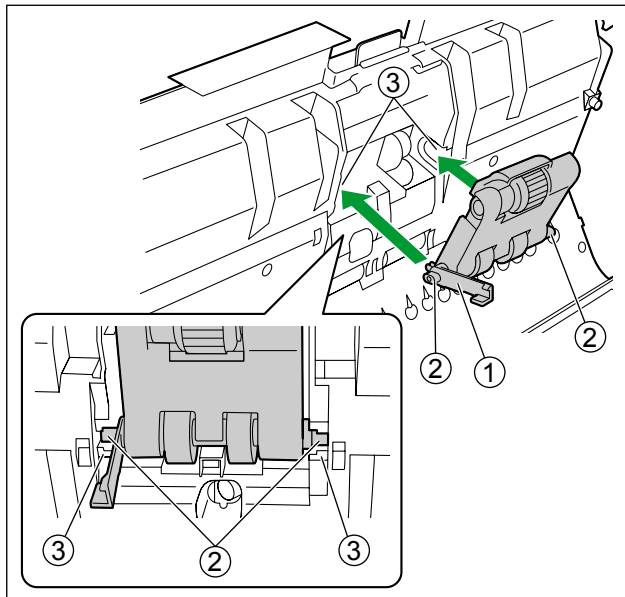


お願い

- 給紙ローラーモジュールのレバーがきちんとセットされているか、確認してください。レバーがきちんとセットされていないと、レバーや給紙ローラーモジュールが破損したり、正常に動作しないことがあります。

6 ADFドアを閉める


- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

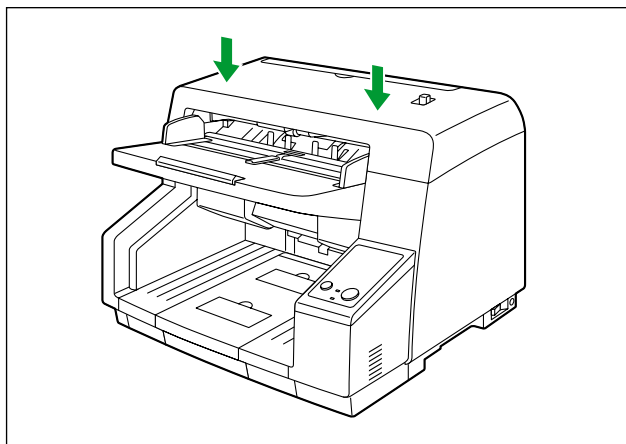


7 電源プラグをコンセントに差し、本機の電源スイッチを「I」（入）にする

リタードロローラーの交換


- 1 本機の電源スイッチ (①) を「○」(切) にし、電源プラグをコンセントから抜く

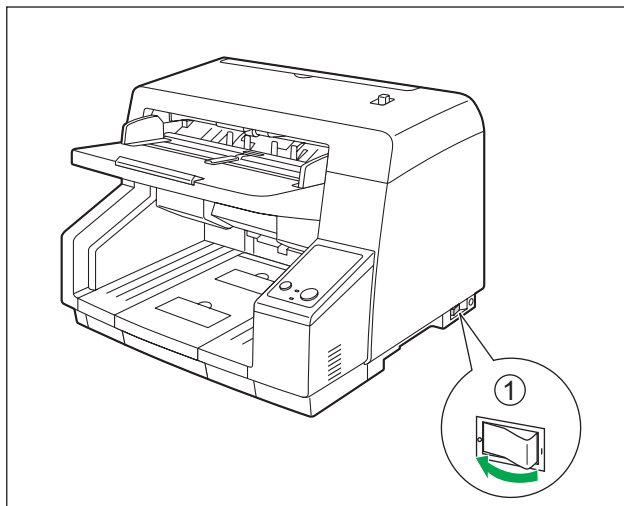


- 2 ADFドア開閉レバー (①) を引き、ADFドア (②) を開ける

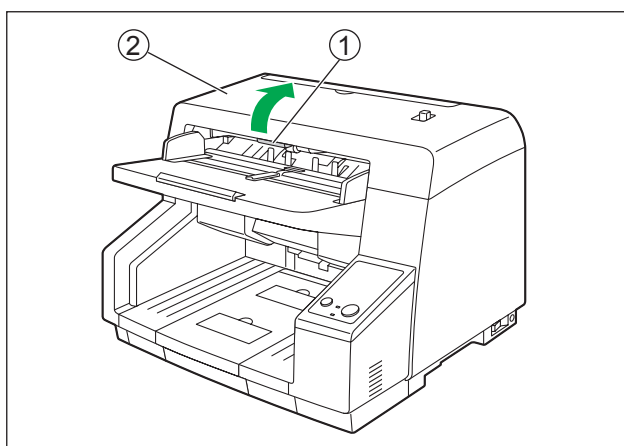

- 3** リタードロローラーカバーの切り欠き部分 (①) に指をかけ、手前に引き、取りはずす

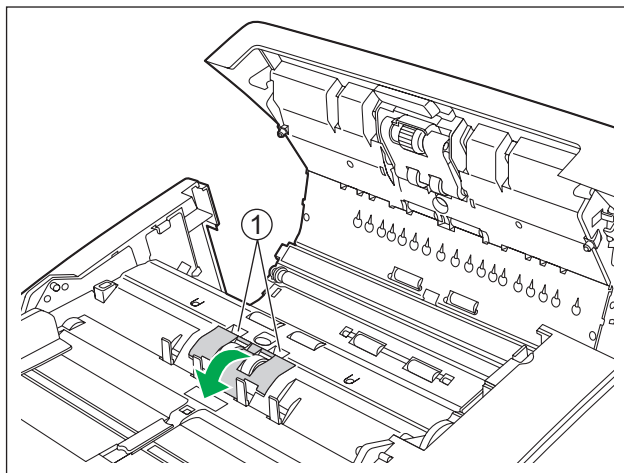


- 4** ツメ (①) を矢印方向に引きながら、リタードロローラー (②) を矢印方向に持ち上げ、向かって右側のシャフトを取付台の穴から引き抜く

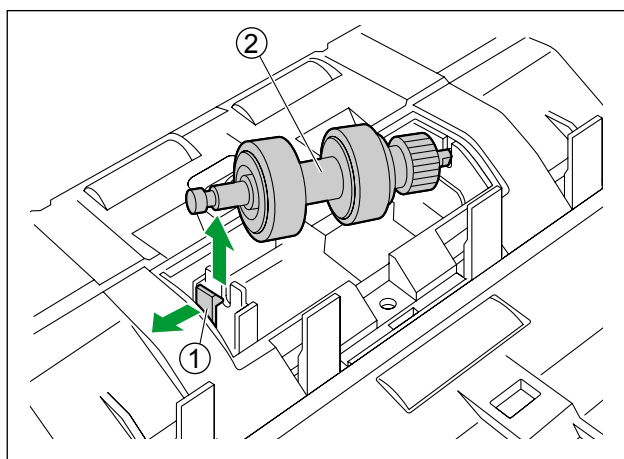

- 5** 別売の「ローラー交換キット (KV-SS039N)」から、新しいリタードロローラーを取り出す


6 リタードローラーを取り付ける

- ①の形状のシャフトを取付台の穴（②）の形に合わせて差し込みます。反対側の溝のあるシャフト（③）を、「カチッ」と音がするまで押してください。

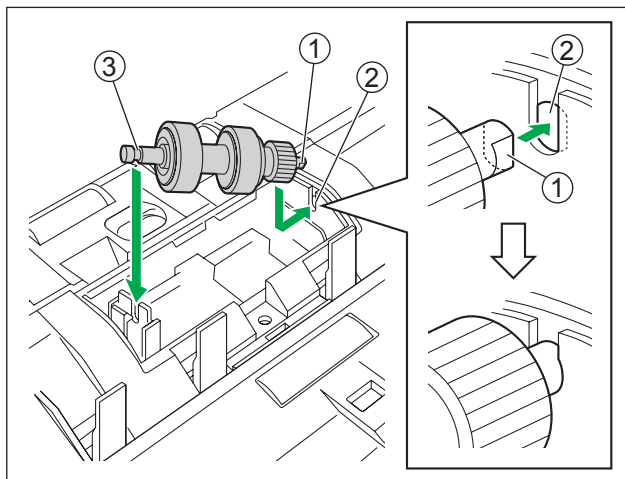


お願い

- リタードローラーを取り付けた後、ツメにシャフトが入っていること、シャフトが回転したり動いたりしないことを確認してください。正しく取り付けられていないと、重送や紙づまりの原因になります。

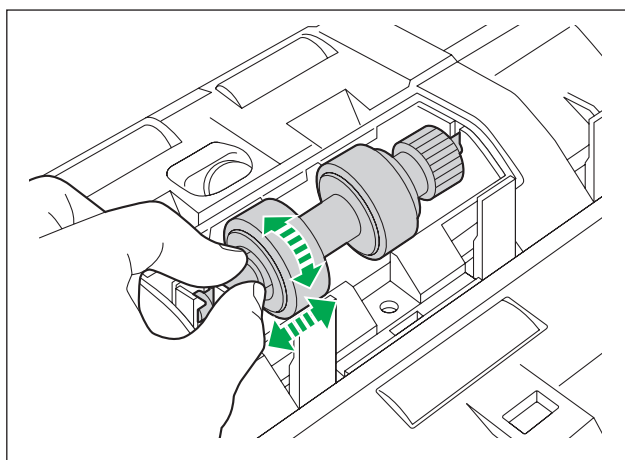

- 7** リタードロローラーカバーの突起（①）を本体の穴に差し込み、リタードロローラーカバーの②の部分を矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押して閉める

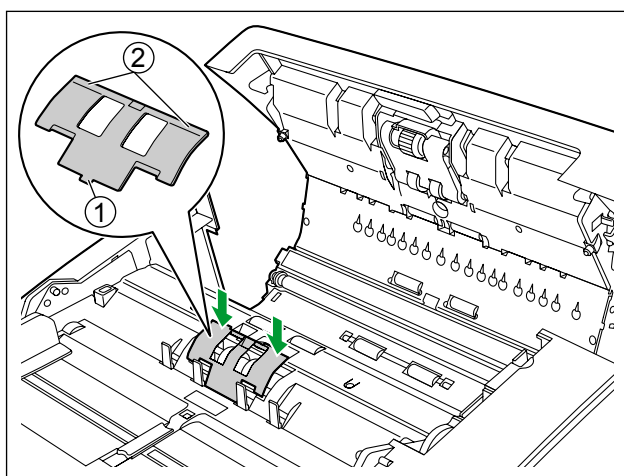


お願い

- リタードロローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。
リタードロローラーカバーの閉めかたが不完全だと、紙づまりや破損の原因になることがあります。

- 8** ADFドアを閉める

- 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

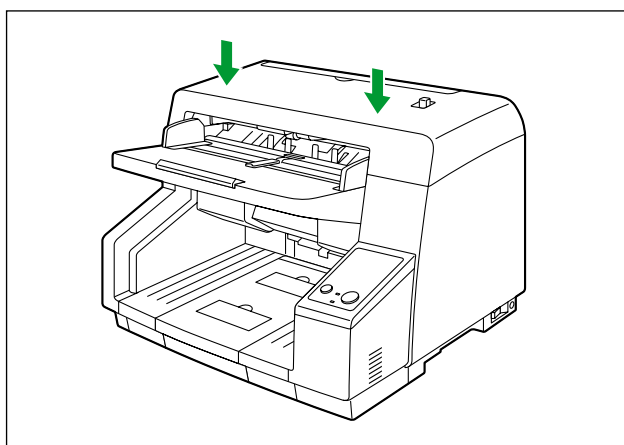

- 9** 電源プラグをコンセントに差し、本機の電源スイッチを「I」（入）にする

- 10** ユーザーユーティリティでローラー交換後のカウンターをゼロ（0）にする


- ユーザーユーティリティを起動し、画面上の「ローラー交換後」の「カウンタークリアー」ボタンを押して「ローラー交換後」カウンターをゼロ（0）にしてください。
- 詳細は、ユーザーユーティリティのヘルプをご参照ください。

オプション品を取り付ける


インプリンターユニットを取り付ける

インプリンターは、読み取る前に原稿の表面に印字します。読み取り画像にも印字結果が入ります。


- 1 本機の電源スイッチ (①) を「○」(切) にする

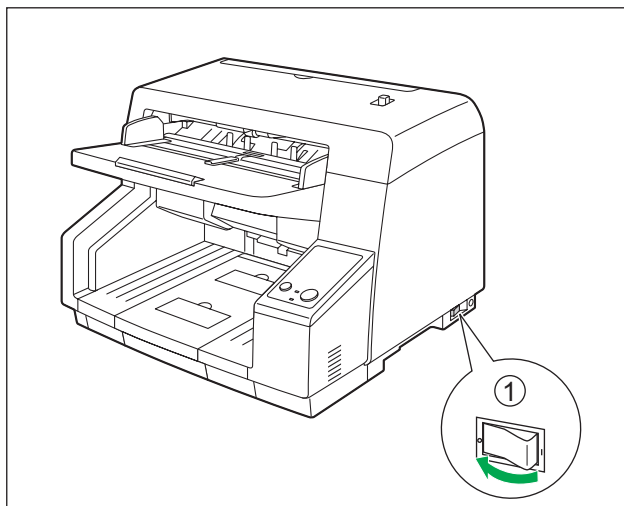

- 2 インプリンタードアを開ける

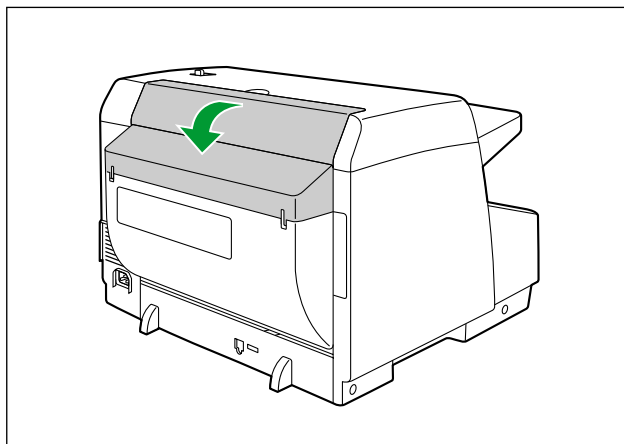


3 ケーブルを接続する

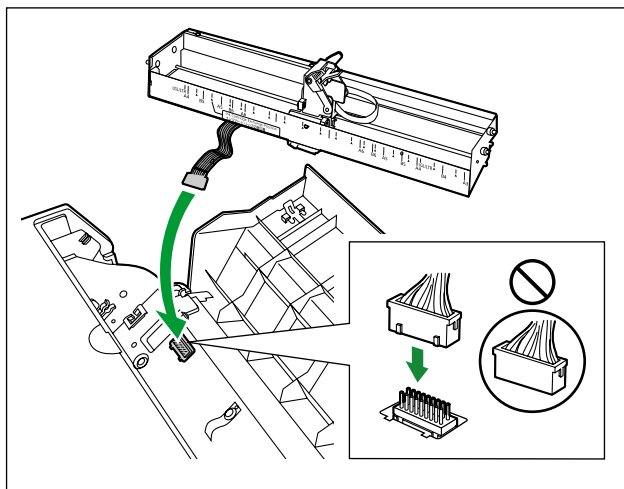


お願い

- コネクタを挿入する前に、コネクタの向きを確かめてください。

4 インプリンターの向きを図のように保ちながら、両側のピン（①）をスキャナー本体のスリットに合わせて入れ、両側のピン（②）を、バネ（③）で固定されるところまで入れる

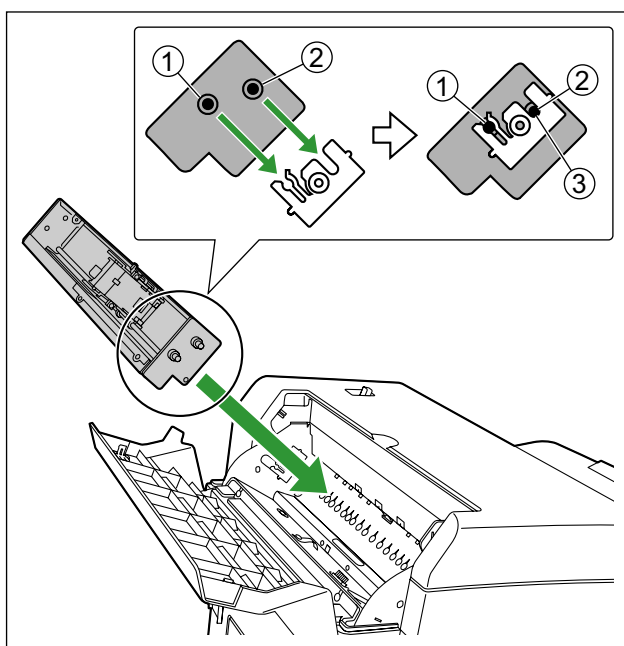

5 インプリンタードアを閉める

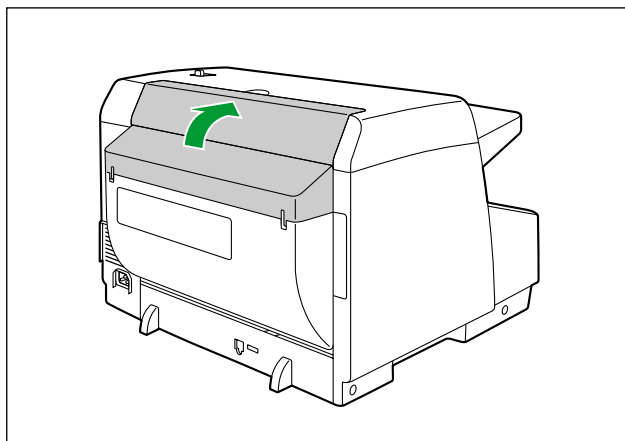

6 本機の電源スイッチを「I」（入）にする


お知らせ

- インクカートリッジの取り付けについては「インクカートリッジを取り付ける」（69 ページ）をご参照ください。


インクカートリッジを取り付ける

インプリンターにインクカートリッジを取り付けます。


- 1 本機の電源スイッチ (①) を「○」(切) にする

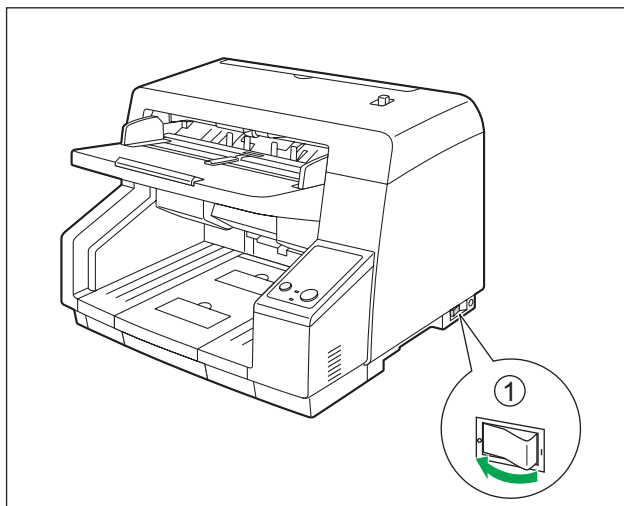

- 2 インクカートリッジの保護フィルムをはずす

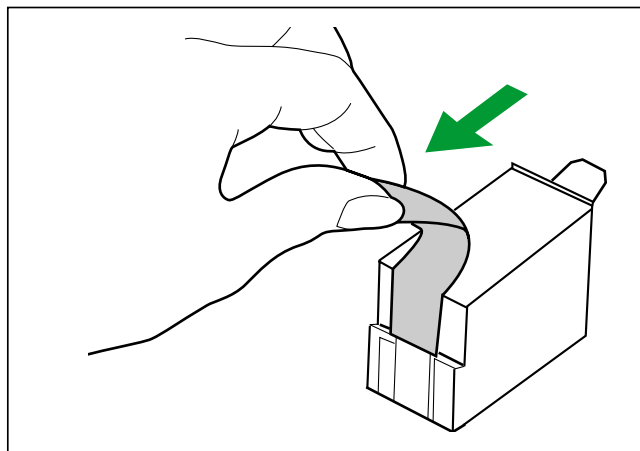


3 キャリッジをインプリンターのインクカートリッジ交換位置に移動する

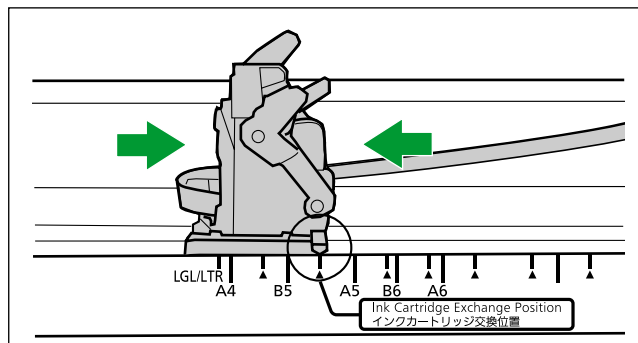


お願い

- インプリンターのラベルに従って位置を合わせてください。

4 図のようにインクカートリッジの先端からキャリッジに入れる

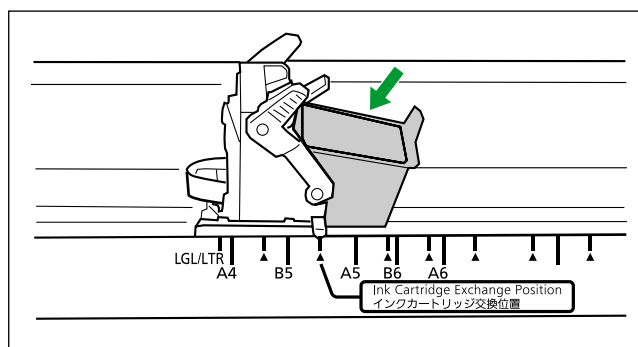


5 インクカートリッジのアジャストレバー (①) をロックする

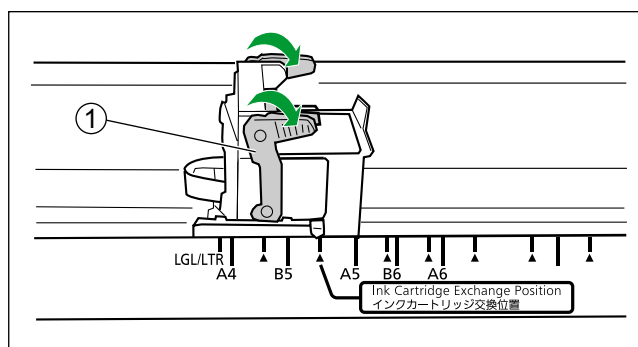

インクカートリッジを取りはずす


- 1 本機の電源スイッチを「○」（切）にする
- 2 キャリッジをインクカートリッジ交換位置に移動する

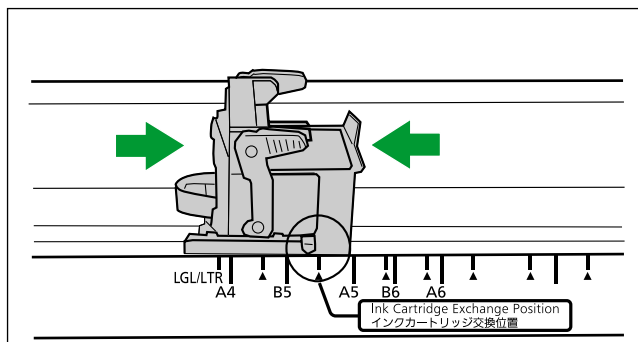


お願い

- ・ インプリンターのラベルに従って位置を合わせてください。

- 3 アジャストレバー (①) を図のようにつまみ、レバーを上げる

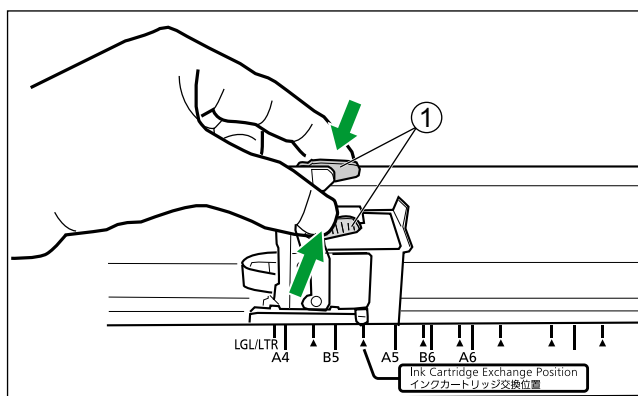

- 4 インクカートリッジ (①) を取りはずす

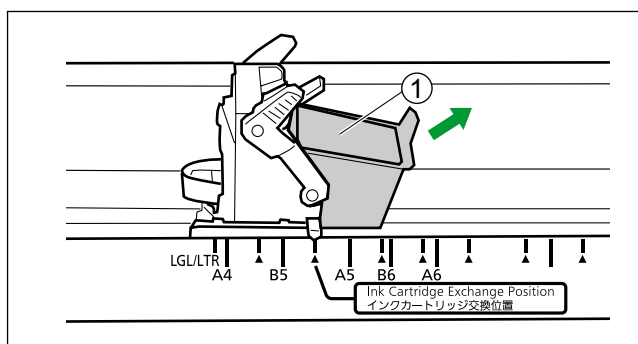


印字について


インプリンターの印字位置の調整

1 キャリッジを移動させ、インジケーター (①) を▲マーク (②) に合わせる

- インプリンターユニットのスケール上の▲マークが印字位置です。それ以外の位置では印字できません。

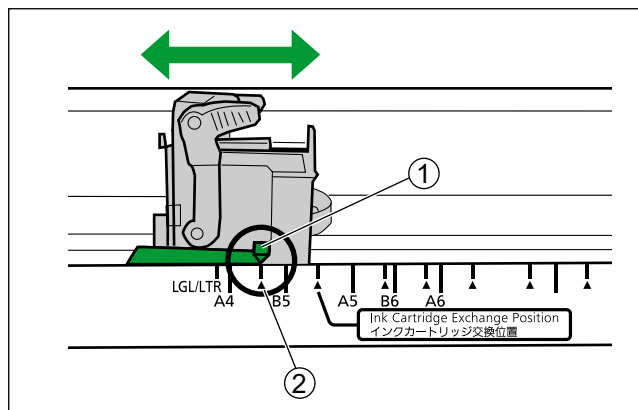

印字可能位置

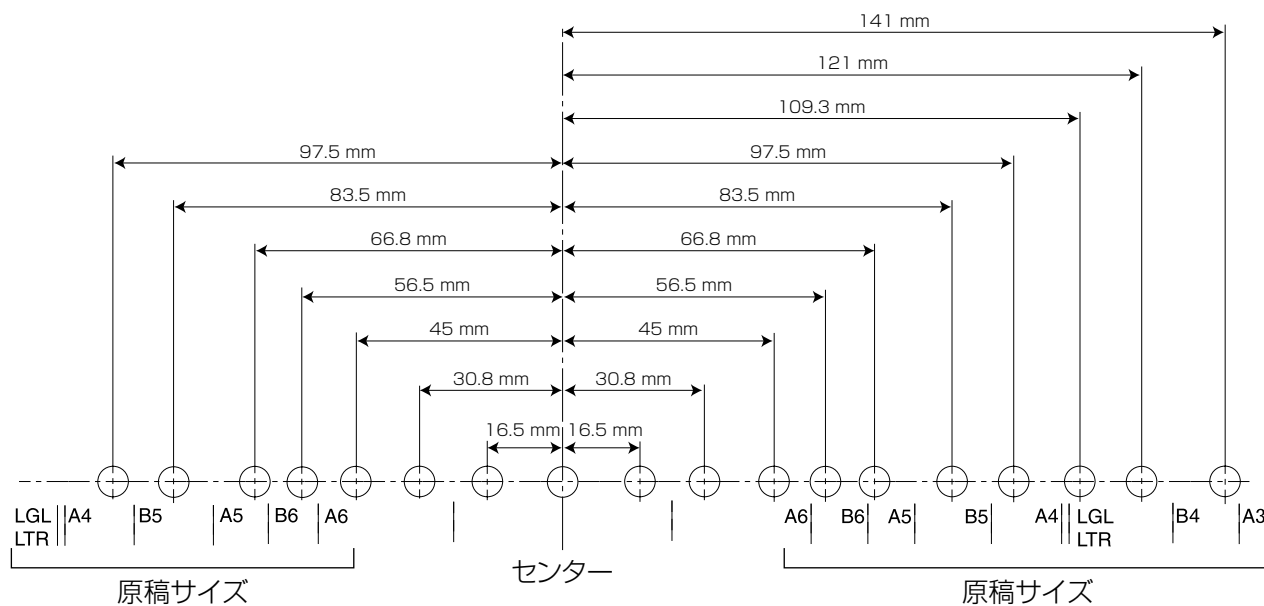

印字方法

ICP、TWAIN、ISISでインプリンターの設定をすると印字ができます。
実際の印字方法については、ICPまたはPIEのヘルプをご参照ください。

故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）

使用中に異常が発生した場合には、下表に従って処置するとともに、本機の状態をユーザーユーティリティで確認してください。

それでも直らないときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源を入れても、レディランプが点灯しない | 電源プラグが抜けています | 電源プラグを確実に差し込んでください |
| | 電源に問題があります | 電源コードをコンセントから抜き、サービス技術者に連絡してください |
| コンピューターからスキャナーが認識されない、動作が不安定 | 本機とコンピューターが正しく接続されていません | USBケーブルを確実に接続してください |
| | ソフトウェアが正しくインストールされていません | ソフトウェアを一度コンピューターからアンインストールし、再度ソフトウェアのインストールを行ってください (取扱説明書（設置編）の「ソフトウェアをインストールする」をご参照ください) |
| | コンピューターのUSBインターフェースが正しくインストールされていません | デバイスマネージャーのプロパティなどで確認し、USBインターフェースを正しくインストールしてください |
| | USBハブを経由して接続しています | USBハブを経由して接続しないでください |
| | USBケーブルに問題があります | 付属のUSBケーブル、またはUSB 2.0 Hi-Speedロゴ認証済みのUSBケーブルを使用してください |
| 読み取り速度が遅い | USB 1.1に接続しています | USB 2.0に接続してください |
| ホッパーに原稿を載せても、読み取りスタートしない | 原稿が正しくセットされていません | 原稿を正しくセットしてください (20 ページ) |
| | 原稿がカールしてセンサーで検知されていません | 原稿のカールを伸ばしてから (18 ページ)、ホッパーに再度セットしてください (20 ページ) |

| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 原稿が重送するなどスムーズに搬送されなかったり、読み取りの途中で原稿が止まる | 給紙ローラー、分離ローラー、リタードローラー、駆動ローラー、およびフリーローラーが汚れています | 給紙ローラー、分離ローラー、リタードローラー、駆動ローラー、およびフリーローラーを清掃してください (50 ページ) |
| | センサー、および反射板が汚れています | すべてのセンサー、および反射板を清掃してください (54 ページ) |
| | 給紙ローラー、分離ローラー、およびリタードローラーが摩耗しています | 給紙ローラーモジュール、およびリタードローラーを交換してください (58 ページ、62 ページ) |
| | 原稿がカールしたり、端が折れるなどにより、左右の厚みが違っています | 原稿のカールまたは折り目を直し (18 ページ)、枚数を減らしてください |
| | 規定外の種類または厚みの原稿です | 読み取り可能な種類、または厚みの用紙にコピーして読み取ってください (18 ページ) |
| | 規定の長さより短い原稿です | 読み取り可能な原稿サイズ用の紙にコピーして読み取ってください (18 ページ) |
| | 手差し読み取りになっています | 手差し切替レバーで連続読み取りにしてください (14 ページ) |
| | 原稿の先端が大きくずれています | 原稿の先端をそろえて、セットしてください (20 ページ) |
| | ホッパーにセットした原稿枚数が多すぎます | 原稿ガイドの最大量表示以下まで、原稿を減らしてください |
| 紙づまりが頻繁に発生する | 原稿にしわが寄っています | 原稿をのばして、セットしてください |
| | 給紙ローラー、分離ローラー、リタードローラー、駆動ローラー、およびフリーローラーが汚れています | 給紙ローラー、分離ローラー、リタードローラー、駆動ローラー、およびフリーローラーを清掃してください (50 ページ) |
| | センサー、および反射板が汚れています | すべてのセンサー、および反射板を清掃してください (54 ページ) |
| | 原稿の先端が大きくずれています | 原稿の先端をそろえて、セットしてください (20 ページ) |
| | ホッパーにセットした原稿枚数が多すぎます | 原稿ガイドの最大量表示以下まで、原稿を減らしてください |

| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 読み取り画像が斜めになっている | 原稿ガイドが原稿の両端に当たっていない、または原稿が斜めにセットされています | 原稿ガイドや原稿を正しくそろえてセットしてください（20 ページ） |
| | 原稿がカールしたり、端が折れるなどにより、左右の厚みが違っています | 原稿のカールまたは折り目を直し（18 ページ）、枚数を減らしてセットしてください |
| 読み取り画像が真っ白である | 読み取り面が裏返しにセットされています | 読み取り面を正しくセットしてください（20 ページ） |
| 読み取り画像に縦スジが現れる | 読み取り面ガラスが汚れています | 搬送路、セルフクリーニングブラシ、およびイオン噴出口を清掃し（47 ページ）、読み取り面ガラス（表・裏）を清掃してください（54 ページ） |
| 読み取り画像に濃度ムラがある | 読み取り面ガラスが汚れています | 読み取り面ガラス（表・裏）を清掃してください（54 ページ） |
| | 光量分布のバラツキがあります | シェーディングを調整してください（76 ページ） |
| 読み取り画像の色調が著しく原稿と異なる | ディスプレイの設定がずれています | ディスプレイの設定を調整してください |
| 読み取り画像に黒点やノイズが発生する | 読み取り面ガラスが汚れています | 搬送路、セルフクリーニングブラシ、およびイオン噴出口を清掃し（47 ページ）、読み取り面ガラス（表・裏）を清掃してください（54 ページ） |

シェーディング補正

シェーディング補正とは

シェーディング補正とは、ランプ光量、センサー画素感度などのばらつきを補正し、読み取り画像の濃度むらを低減するための機能です。本機では、付属の専用シェーディング用紙を用いてユーザーユーティリティーにて行うことができます。

シェーディング補正が必要な時

読み取り画像の濃度や明るさが部分的に極端に異なるとき、または本機の内部を清掃した後も画像品質が改善されないときに行ってください。

シェーディング補正を実施する前に

シェーディング補正を行う前には、必ず読み取り面ガラス（表）、読み取り面ガラス（裏）、および読み取り部周辺の搬送路、セルフクリーニングブラシ、イオン噴出口、すべてのローラーを確実に清掃してください。汚れたままでシェーディング補正を行うと、読み取り画像にスジが入ります。

シェーディング補正方法

- 1 ユーザーユーティリティーを起動する
- 2 メインメニュー上の「ユーザーシェーディング」をクリックし、画面の表示に従って操作する

お知らせ

- 詳細はユーザーユーティリティーのヘルプの「[ユーザーシェーディング] 画面」をご参照ください。

お願い

- シェーディングが正しく行われていない場合、シェーディング補正を行った後でも読み取り画像にスジが入ったり、読み取り面ガラスを清掃してもスジが消えないことがあります。その場合は、再度清掃をしてから、シェーディング補正を行ってください。

再包装のしかた

輸送用包装箱、緩衝材などの包装資材は、再包装時に必要になりますので、すべて大切に保管してください。本機を移設する場合は、下記の手順に従って再包装してください。

お知らせ


- 再包装が適切に行われていないと本機が故障し、修理に費用がかかりますので十分注意してください。
- 再包装する際は、必ず本機専用の包装箱・包装資材をご使用ください。
- 包装時および運搬時は、本機を倒さないでください。

包装時に必要なもの

- 本機専用の包装箱・包装資材
- 包装用テープ・はさみ

- 1** コンセントから電源プラグを抜き、電源コード、およびUSBケーブルをはずす
- 2** 排紙ストッパーおよび延長トレイを収納する
- 3** リタードローラーを取りはずす（63 ページ）

4 本機を包装する

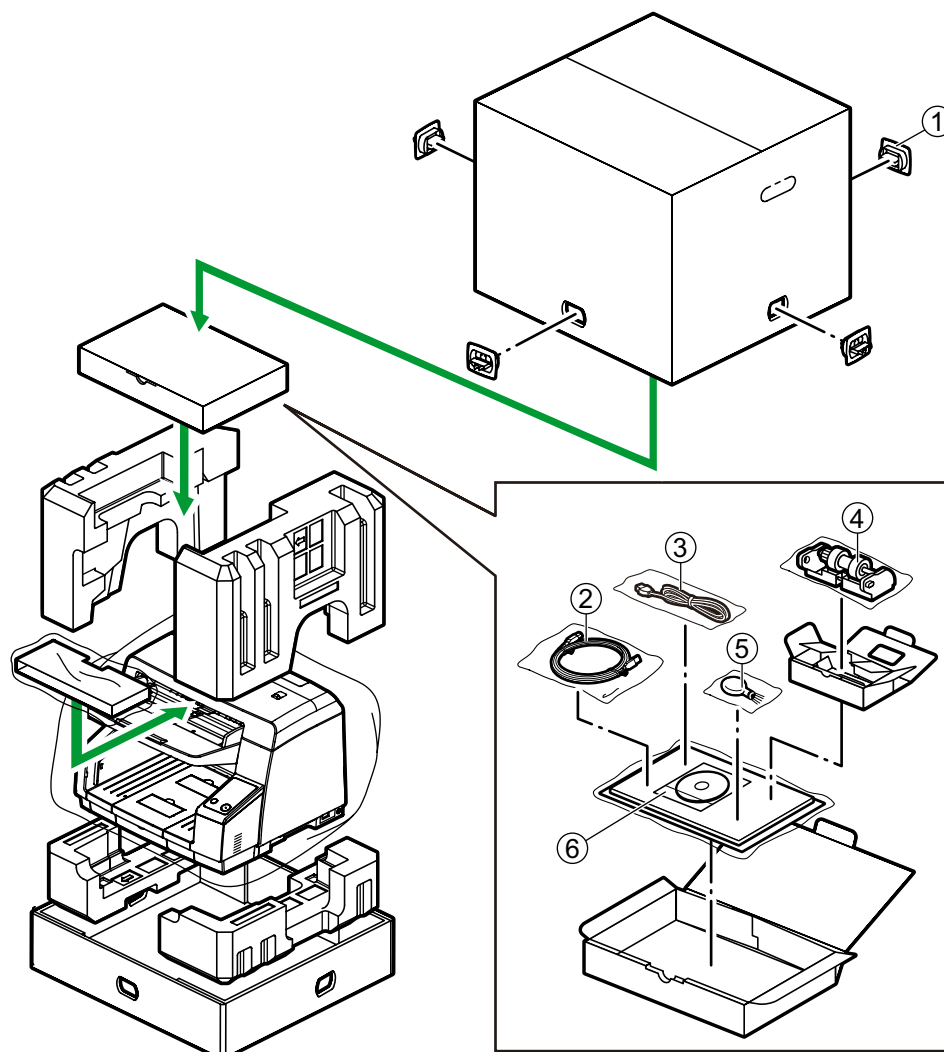

- ① ジョイント
- ② USBケーブル
- ③ 電源コード
- ④ リタードロローラー
- ⑤ ブロアー
- ⑥
 - Drivers & Utilities / Manuals CD-ROM
 - 取扱説明書（設置編）
 - シェーディング用紙
 - ローラークリーニングペーパー

仕様

| 項目 | | | KV-S5055CN |
|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 読み取り部 | 読み取り面 | | 両面読み取り |
| | 読み取り方法 | | 表面：CCD（600 dpi） 裏面：CCD（600 dpi） |
| | 読み取り速度* ¹ （縦置き） | 2値 / カラー 300 dpi | 片面読み取り時 A4：50 枚／分 両面読み取り時 A4：100 画像／分 |
| | 読み取り速度* ¹ （横置き） | 2値 / カラー 300 dpi | 片面読み取り時 A4：60 枚／分 両面読み取り時 A4：120 画像／分 |
| | 解像度 | | 100 ～ 600 dpi（1 dpiステップ） 光学解像度：600 dpi（主走査方向、副走査方向） |
| | 階調 | | 2値、グレースケール、カラー、 マルチストリーム（MultiStream）： 2値 & グレー、2値 & カラー |
| | 画像処理 | | ダイナミックスレッショールド、画像強調、地色追従、 像域分離、白黒反転 |
| | 圧縮 | | JPEG（カラー、グレースケール） |
| | 読み取り画像サイズ最大 | | 305 × 2,540 mm |
| | 読み取り原稿* ² | サイズ | 48 × 70 ～ 297 × 432 mm |
| | | 厚み | 0.04 ～ 0.2 mm |
| | | 搬送可能原稿重量 | 20 ～ 157 g/m ² |
| | ホッパー容量 | | 200 枚（75 g/m ² ・新紙） |

- dpi: ドット／インチ

*¹ 読み取り速度は、使用するコンピューター、オペレーティングシステム、アプリケーション、測定方法、画像のデータ量および紙質によって異なります。読み取り速度は、弊社測定方法によるものです。

*² 規定外の原稿サイズを使用した場合は、読み取り品質は保証できません。

| 項目 | | | KV-S5055CN |
|------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 本体 | 外形寸法（横幅 × 奥行 × 高さ） | | 468 × 444 × 339 mm |
| | 質量 | | 18 kg |
| | 電源 | | AC100 ～ 120 V、50/60 Hz |
| | 消費電力 | 最大（スキャナー読み取り時） | 100 W（AC100 ～ 120 V） |
| | | 最小（待機時） | 35 W（AC100 ～ 120 V） |
| | | 省電力モード時 | 3.5 W以下（AC100 ～ 120 V） |
| 使用環境 | | | 温度：15 ～ 30 ℃、湿度：20 ～ 80 % RH |
| 保存環境 | | | 温度：0 ～ 40 ℃、湿度：10 ～ 80 % RH |

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

消耗品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この高速カラスキャナーの補修用性能
部品（製品の機能を維持するため部品）を、製造
打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

本書 73 ～ 75 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間終了後は

診断をして修理できる場合は、ご要望により修理
させていただきます。

* 修理料金は次の内容で構成されています。

| | |
|------------|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |

| ご連絡いただきたい内容 | |
|-------------|------------|
| 品 名 | 高速カラスキャナー |
| 品 番 | KV-S5055CN |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

ご相談におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ・ナンバーディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
（お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。）

索引

英数字

ADFドア 14
ADFドア開閉レバー 14
CPU 4
Drivers & Utilities / Manuals CD-ROM 78
USBケーブル 78
USBコネクタ 15

あ行

圧縮 79
安全上のご注意 7
インクカートリッジ 57, 69
印字位置調整 72
インターフェース 4
インプリンタードア 15
インプリンターユニット 57, 66
エネルギースター 4
エラーランプ 14, 16
延長トレイ 14
お手入れ 43
オプション品 57
オペレーティングシステム 4

か行

外形寸法 80
解像度 79
階調 79
画像処理 79
基準板 37, 55
給紙口 43
給紙ローラーモジュール 58
原稿
 原稿を読み取る 20
 混載条件 18
 読み取りが困難な原稿 19
 読み取り可能な原稿 18
原稿ガイド 14
原稿ガイドロック 14
原稿がつまったとき 40
故障かなと思ったとき 73
コントロールシート 34
コンピューター 4

さ行

再包装 77

最大量表示 23, 29
シェーディング 76
シェーディング用紙 78
システムの必要条件 4
質量 80
重送スキップキー 16
ジョイント 78
仕様 79
使用環境 80
消費電力 80
消耗品 57
消耗品の交換 58
スタート / ストップキー 16
センサー
 原稿センサー 55
 始端センサー 55
 重送検知センサー 55
 滑り検出センサー 55
 待機センサー 55
センサーの清掃 54
操作パネル 14, 16

た行

手差し切替レバー 14
電源 80
電源コード 15, 78
電源スイッチ 14, 17
電源用コネクタ 15

は行

ハードディスク 4
背景色 37
排紙口 41, 43
排紙ストッパー 14
排紙トレイ 14
排紙補助ガイド 14
反射板 56
搬送路の清掃 47
ファン排気口 15, 44
ブロアー 46, 78
保証とアフターサービス 81
保存環境 80
ホッパー 14
ホッパー延長トレイ 14
ホッパー容量 79

ま行

メモリー 4

や行

ユーザーユーティリティー 53, 65

読み取り原稿 79

読み取り速度 79

読み取り方法 79

読み取り面 79

読み取り面ガラス 55

ら行

ランプ表示 16

レディランプ 14, 16

ローラー

給紙ローラー 52

駆動ローラー 52

フリーローラー 52

分離ローラー 52

リタードローラー 52, 62

ローラークリーニングペーパー 11, 45, 57, 78

ローラー交換キット 57

ローラーの清掃 50

■本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号 電話 (03)3491-9191